

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a blue oval shape.

SM-A500FU

# Korisnički priručnik

# Sadržaj

## Prvo pročitajte ovo

### Početak

- 7 Sadržaj pakiranja
- 8 Prikaz uređaja
- 10 Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije
- 18 Upotreba memorijske kartice
- 21 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 21 Zaključavanje i otključavanje zaslona

### Osnovne funkcije

- 22 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 25 Prikaz početnog zaslona
- 29 Okvir obavijesti i okvir brzih postavki
- 31 Otvaranje aplikacija
- 31 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 33 Unos teksta
- 35 Snimka zaslona
- 35 Moje Datoteke
- 36 Funkcija štednje energije
- 37 Prikaz pomoći za uređaj

## Mrežno spajanje

- 38 Mobilni podaci
- 38 Wi-Fi
- 39 Dijeljenje i mobilna pristupna točka

## Pokreti i korisne funkcije

- 41 Pokreti i geste
- 44 Više prozora
- 47 Rad jednom rukom

## Personaliziranje

- 48 Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija
- 50 Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
- 51 Promjena načina zaključavanja zaslona
- 52 Privatni način
- 53 Jednostavan način
- 54 Prijenos podataka s prethodnog uređaja
- 55 Podešavanje računa

## Telefon

- 56 Upućivanje poziva
- 58 Primanje poziva
- 59 Mogućnosti tijekom poziva

## Imenik

- 61 Dodavanje kontakata
- 61 Uvoz i izvoz kontakata
- 62 Traženje kontakata

## Poruke i e-pošta

- 63 Poruke
- 65 Email

## Kamera

- 67 Osnovno snimanje
- 69 Način fotografiranja
- 72 Postavke kamere

## Galerija

- 74 Prikazivanje sadržaja na uređaju
- 75 Prikaz sadržaja pohranjenog na drugim uređajima

## Sigurnosna pomoć

- 76 Hitni način
- 77 Poruke pomoći

## Korisne aplikacije i funkcije

- 78 S Finder
- 78 S Planer
- 80 S Voice

- 81 Internet
- 82 Glazba
- 84 Video
- 86 Studio
- 87 Sat
- 89 Kalkulator
- 89 Zapis
- 90 Diktafon
- 91 Dropbox
- 92 Flipboard
- 92 Radio
- 94 Google aplikacije

## Spajanje s drugim uređajima

- 96 Bluetooth
- 98 Wi-Fi Direct
- 100 NFC (modeli koji podržavaju NFC)
- 102 S Beam
- 103 Brzo spajanje
- 104 Screen Mirroring
- 106 Mobilni ispis

## Uređaj i upravljanje podacima

- 107 Nadogradnja uređaja
- 108 Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
- 109 Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
- 109 Vraćanje na zadane vrijednosti

## Postavke

- 110 Informacije o postavkama
- 110 Brze postavke
- 110 Veze
- 115 Uređaj
- 119 Personalizacija
- 122 Sistem
- 127 Aplikacije

## Dodatak

- 128 Rješavanje problema
- 133 Uklanjanje baterije (neuklonjiva)

# Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga, značajkama modela ili upravljačkom programu uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunati dodatni troškovi ovisno o vašem paketu podatkovnog prometa. Za prijenos velike količine podataka, preporučuje se uporaba Wi-Fi funkcije.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
- Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Da biste vidjeli FCC ID, dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **O uređaju.**

## Ikone uputa



**Pozor:** Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



**Oprez:** Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



**Napomena:** Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

# Početak

## Sadržaj pakiranja



Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

## Prikaz uređaja

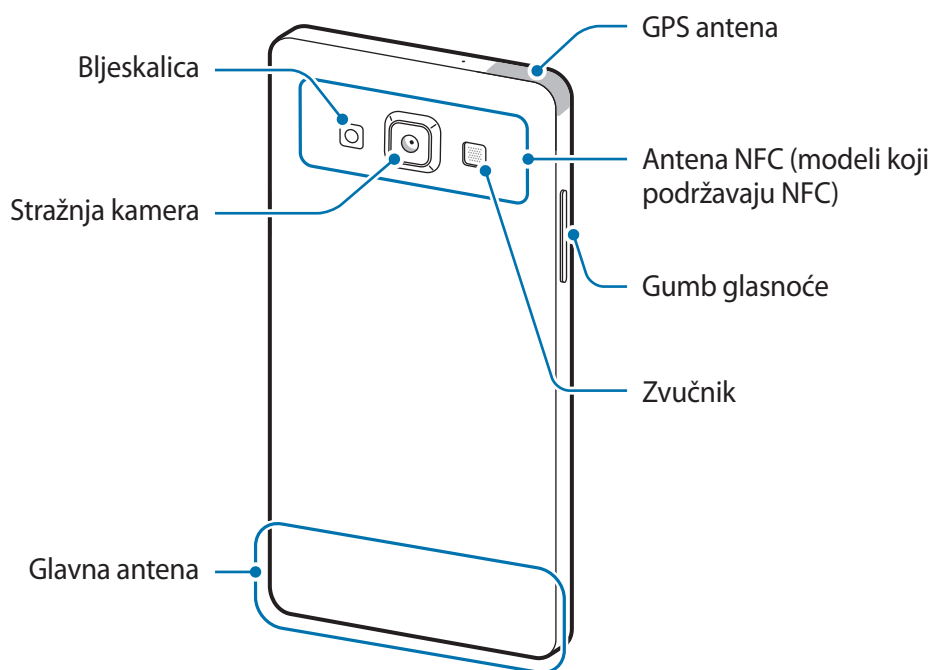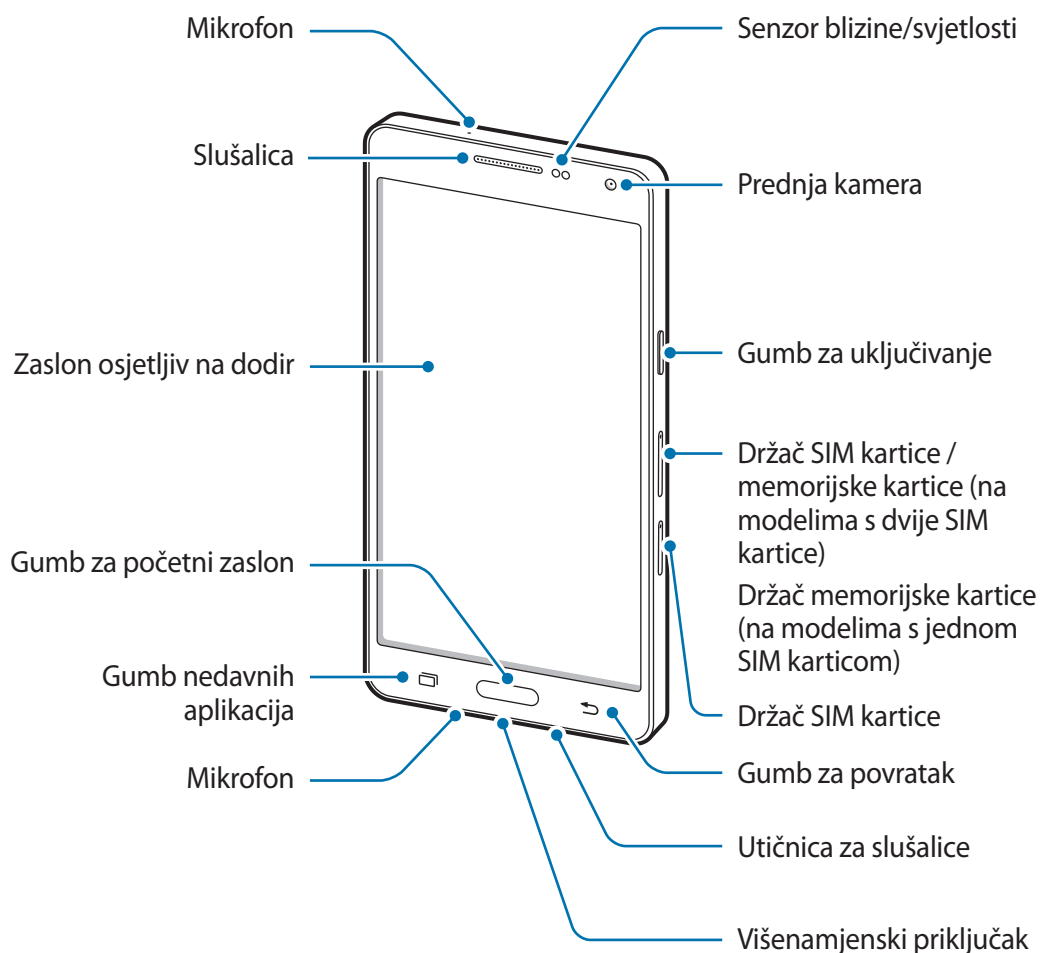










- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
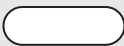
## Gumbi

| Gumb  | Funkcija   |
|---|--|
|  <b>Uključivanje</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.</li> <li>• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.</li> </ul>  |
|  <b>Nedavne aplikacije</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.</li> <li>• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog zaslona.</li> </ul>   |
|  <b>Početna</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.</li> <li>• Pritisnite za povratak na početni zaslon.</li> <li>• Pritisnite dva puta za pokretanje <b>S Voice</b> aplikacije.</li> <li>• Pritisnite i držite za pokretanje <b>Google</b>.</li> </ul> |
|  <b>Nazad</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.</li> </ul>   |
|  <b>Glasnoća</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.</li> </ul>  |

# Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije

## Umetanje SIM ili USIM kartice


Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera.




- Ovaj uređaj radi samo s nano SIM karticom.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge obratite se svojem pružatelju usluga.

**1** Umetnite štapić za izbacivanje u rupicu na držaču SIM kartice kako biste ga izvukli.

► **Modeli s dvije SIM kartice:**

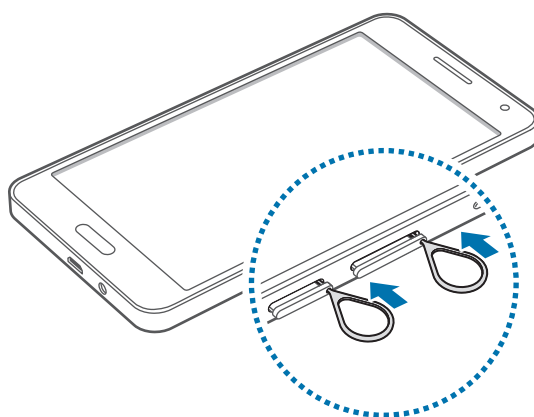


► **Modeli s jednom SIM karticom:**

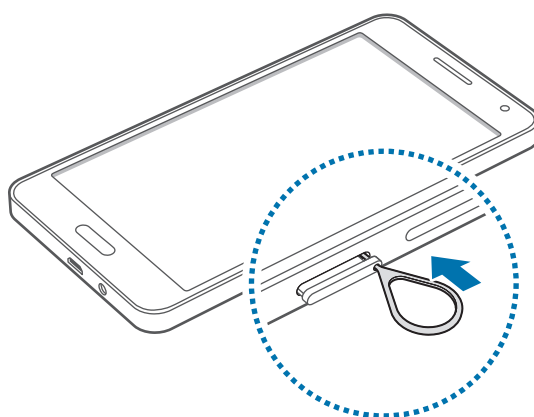


Pripazite da štapić za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj.

**2** Izvucite polagano držač SIM kartice iz proreza za držač SIM kartice.

► **Modeli s dvije SIM kartice:**

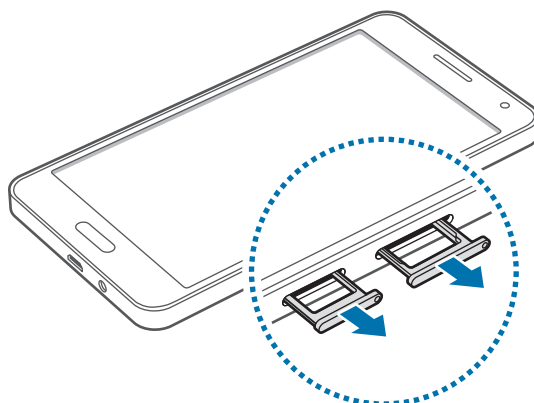


► **Modeli s jednom SIM karticom:**

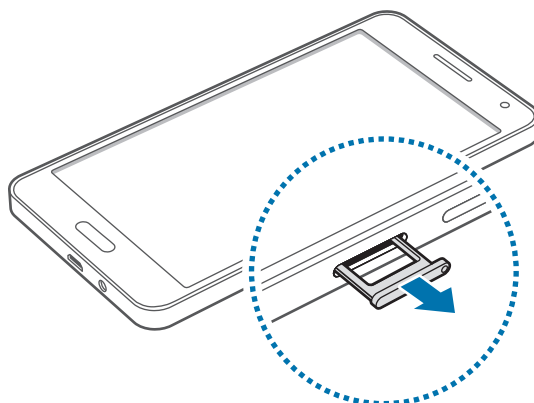


**3 ► Modeli s dvije SIM kartice:** Postavite SIM karticu ili USIM na držač SIM kartice s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

Postavite glavnu SIM karticu ili USIM na držač SIM kartice 1 (1), a dodatnu SIM karticu ili USIM na držač SIM kartice 2 (2).

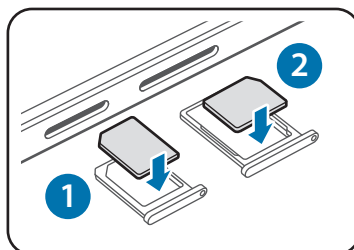

Držač SIM kartice 2 može se uporabiti i kao držač memorijske kartice. Međutim, ne možete istodobno postaviti SIM karticu ili USIM i memorijsku karticu na držač.


**► Modeli s jednom SIM karticom:** Postavite SIM karticu ili USIM na držač SIM kartice s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

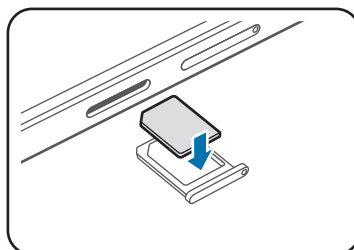


Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

**4** Umetnite držač SIM kartice natrag u prorez za držač SIM kartice.

► **Modeli s dvije SIM kartice:**

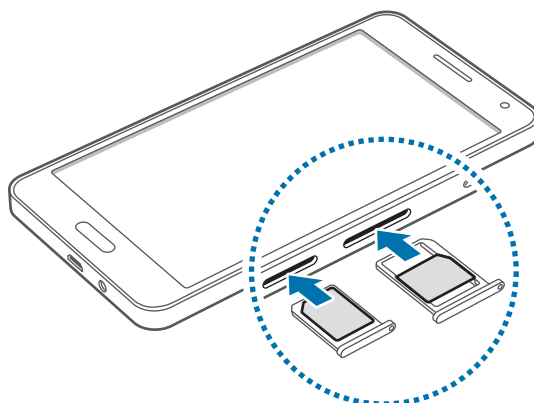


► **Modeli s jednom SIM karticom:**

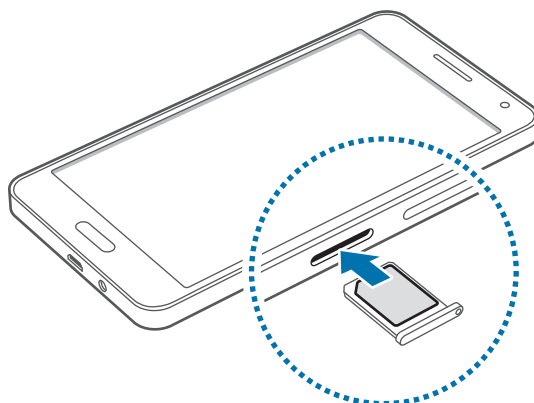


## Vađenje SIM ili USIM kartice

- 1 Umetnite štapić za izbacivanje u rupicu na držaču SIM kartice kako biste ga izvukli.
- 2 Izvucite polagano držač SIM kartice iz proreza za držač SIM kartice.
- 3 Uklanjanje SIM kartice ili USIM.
  - **Modeli s dvije SIM kartice:**

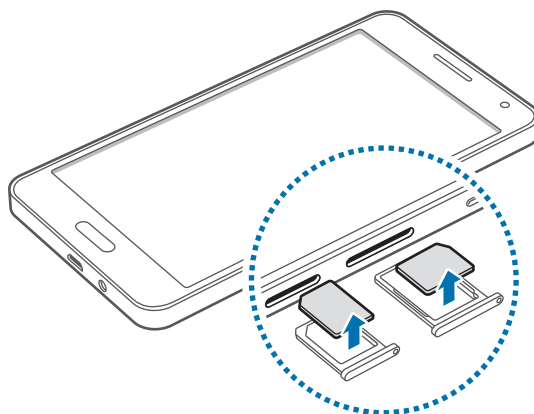

- **Modeli s jednom SIM karticom:**

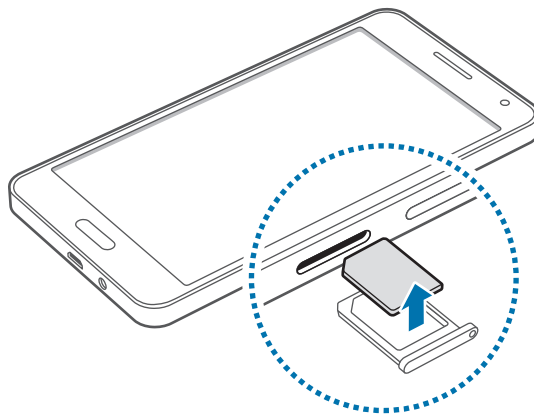

- 4 Umetnite držač SIM kartice natrag u prorez za držač SIM kartice.

## Uporaba SIM ili USIM kartice (na modelima s dvije SIM kartice)

Ako ste umetnuli dvije SIM ili USIM kartice, možete koristiti dva telefonska broja ili pružatelja usluga u jednom uređaju.

### Aktiviranje SIM ili USIM kartica

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Upravitelj SIM kartice**. Dodirnite jedan ili oba prekidača za SIM ili USIM karticu da biste ih aktivirali.

### Promjena naziva i ikone za prikaz SIM ili USIM kartica

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Upravitelj SIM kartice**. Odaberite SIM ili USIM karticu, a zatim dodirnite **Registrirajte naziv** ili **Odaberite ikonu**. Postavite naziv i ikonu za prikaz za svaku karticu.

### Prebacivanje između različitih kartica

Kada su aktivirane dvije SIM ili USIM kartice, ikone za odabir kartice bit će prikazane na upravljačkoj ploči panela s obavijestima. Otvorite panel s obavijestima i zatim odaberite karticu.

## Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje baterije možete se koristiti i računalom tako da ih spojite s pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.

Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

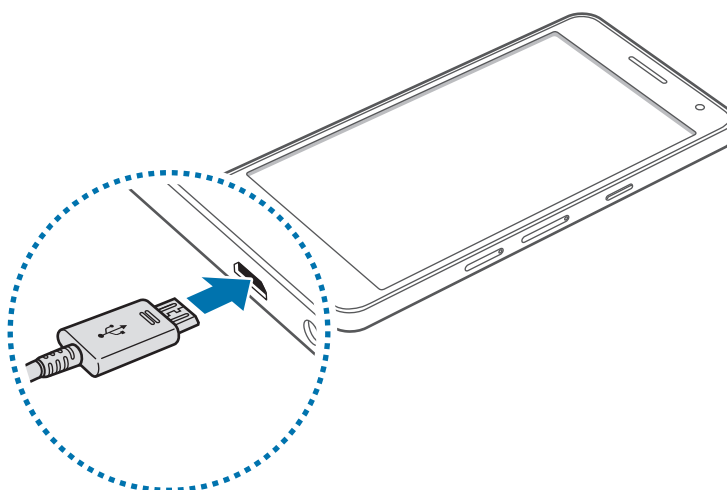

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.





- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako se uređaj ne puni ispravno, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

## Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da smanjite potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravitelja zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

# Upotreba memorijske kartice

## Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.



- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.




- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **Moje Datoteke** → **SD kartica**.


- 1 Umetnite štapić za izbacivanje u rupicu na držaču memorijske kartice kako biste ga izvukli.
- 2 Izvucite polagano držač memorijske kartice iz proreza za držač memorijske kartice.
- 3 Postavite memorijsku karticu na držač memorijske kartice s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

**4** Umetnite držač memorijske kartice natrag u prorez za držač memorijske kartice.

► **Modeli s dvije SIM kartice:**

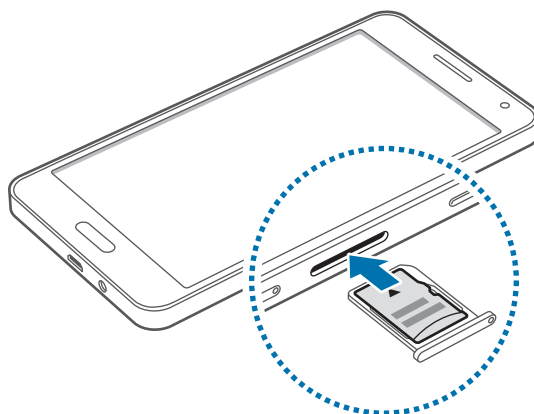

► **Modeli s jednom SIM karticom:**

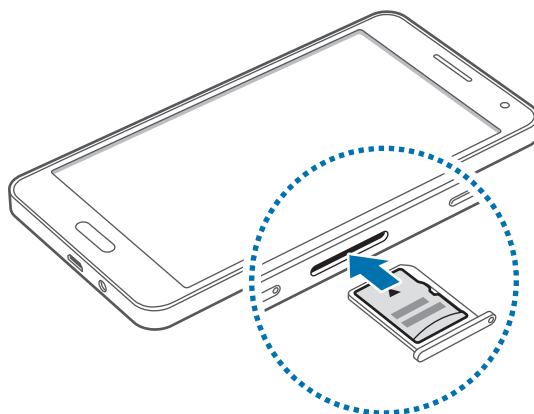

## Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Pohrana** → **Odspoji SD karticu**.

- 1 Umetnite štapić za izbacivanje u rupicu na držaču memorijske kartice kako biste ga izvukli.
- 2 Izvucite polagano držač memorijske kartice iz proreza za držač memorijske kartice.
- 3 Uklanjanje memorijske kartice.
- 4 Umetnite držač memorijske kartice natrag u prorez za držač memorijske kartice.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećenje podataka ili može oštetiti memorijsku karticu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Pohrana** → **Format SD kartice** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **OBRIŠI SVE**.



Ne zaboravite arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju prije formatiranja memorijske kartice. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.




Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

## Zaključavanje i otključavanje zaslona

Pritiskom gumba za uključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Za otključavanje zaslona, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon i povucite prstom u bilo kojem smjeru u području otključavanja zaslona.

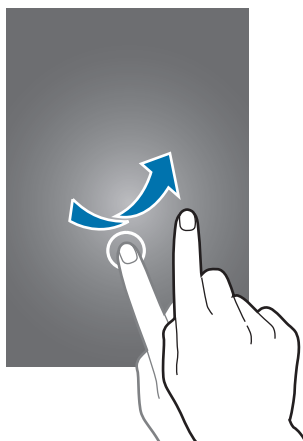

Možete promijeniti kod otključavanja za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte u [Promjena načina zaključavanja zaslona](#).

# Osnovne funkcije

## Uporaba zaslona osjetljivog na dodir




- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.



- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.

## Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.

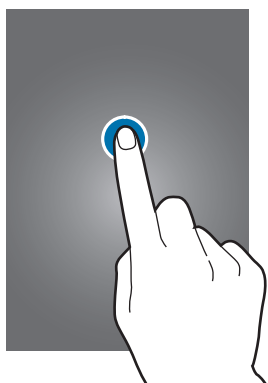


## Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.




## Povlačenje

Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

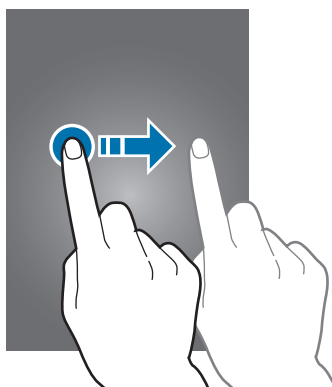


## Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetsku stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za povratak.

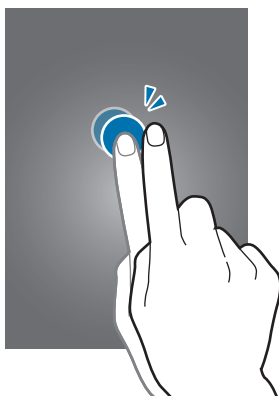



## Povlačenje prstima

Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstom prema gore ili dolje za pomicanje mrežne stranice ili popisa stavki, poput kontakata.

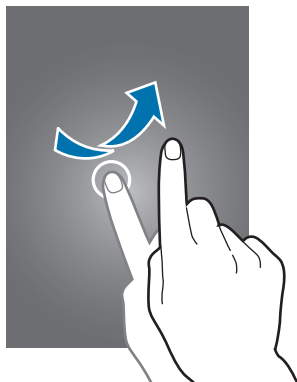

## Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

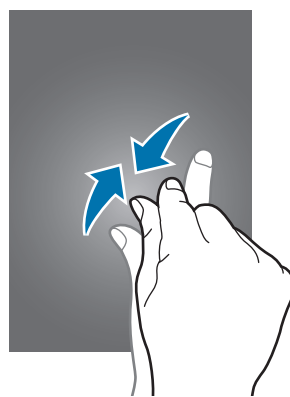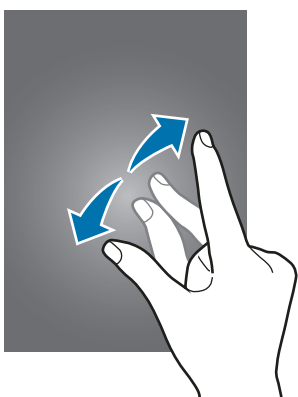



## Prikaz početnog zaslona

### Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.

Za prikaz drugih okvira, pomaknite ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju početnog zaslona aplikacija pogledajte u [Upravljanje početnim zaslonom](#).




## Opcije početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite zajedno prste kako biste pristupili dostupnim opcijama.



## Flipboard Briefing

Upotrijebite ovu značajku kako biste pregledali najnovije članke u različitim kategorijama. Uporabom ove značajke možete primati najnovije novosti koje vas zanimaju.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  ili prijedite prstom po zaslonu kako biste otvorili **Flipboard Briefing**.
- 2 Dodirnite **START READING** prilikom prve uporabe ove značajke.
- 3 Prelazite prstom preko zaslona prema gore kako biste pregledali članke u svakoj od kategorija novosti.




Ako želite isključiti **Flipboard Briefing**, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu. Zatim, dodirnite **Postavke početnog zaslona** i skinite oznaku s aplikacije **Flipboard Briefing**.

## Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira, pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte na [Upravljanje zaslonom aplikacija](#).

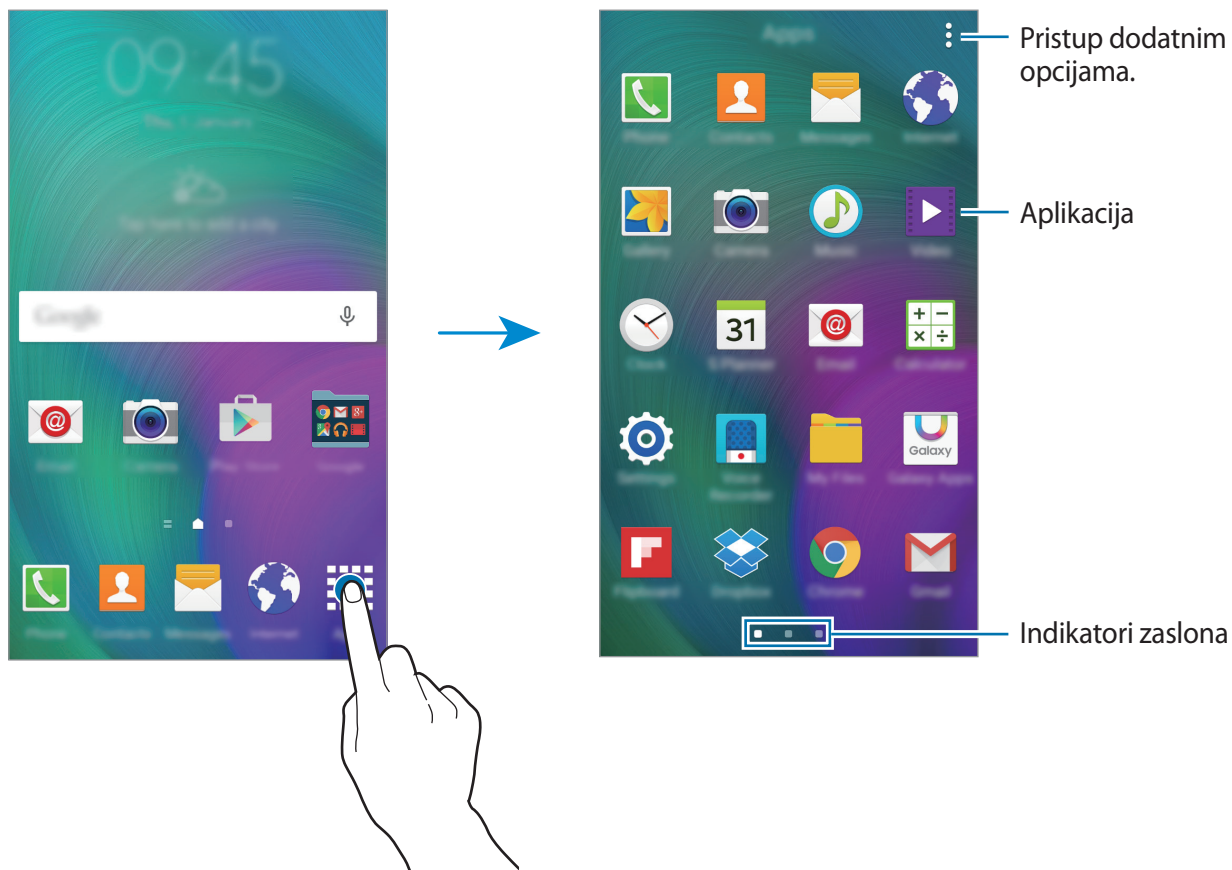

## Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.



Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.


| Ikona | Značenje  |
|-------|---|
|       | Nema signala  |
|       | Jačina signala  |
|       | Trenutačni pristup SIM ili USIM kartici (na modelima s dvije SIM kartice) |
|       | Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)                               |
|       | GPRS mreža je spojena   |
|       | EDGE mreža je spojena   |
|       | UMTS mreža je spojena   |
|       | HSDPA mreža je spojena  |
|       | HSPA+ mreža je spojena  |
|       | LTE mreža je spojena (modeli koji podržavaju LTE)                         |
|       | Wi-Fi je spojen   |
|       | Bluetooth funkcija je aktivirana  |
|       | GPS aktiviran   |
|       | Poziv u tijeku  |
|       | Propušteni poziv  |
|       | Funkcija pametnog mirovanja je uključena                                  |
|       | Sinkronizirano s internetom   |
|       | Nova SMS ili MMS poruka   |
|       | Alarm uključen  |
|       | Aktiviran način bez zvuka   |
|       | Aktiviran način vibracije   |
|       | Aktiviran način rada u zrakoplovu   |
|       | Pojavila se pogreška ili je potreban oprez                                |
|       | Razina napunjenosti baterije  |

## Okvir obavijesti i okvir brzih postavki

### Uporaba okvira obavijesti

Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti povucite traku od dna zaslona prema gore.

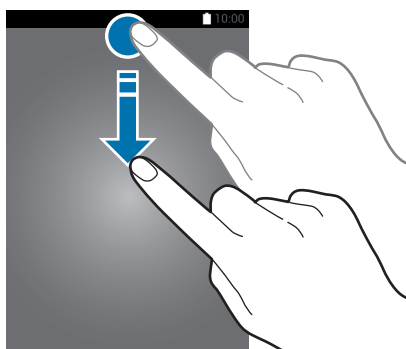

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

Aktiviranje ili deaktiviranje opcija.  
Dodirnite i držite pritisnutim  
gumb za prikaz detaljnijih  
postavki.

Pokrenite **Postavke**.

Prikaz gumba svih brzih postavki.

Prilagođavanje osvjetljenja.


Pokrenite **S Finder**.

Pokrenite **Brzo spajanje**.



Dodirnite obavijest i izvršite  
različite postupke.

Odaberite SIM karticu ili USIM.  
(modeli s dvije SIM kartice)

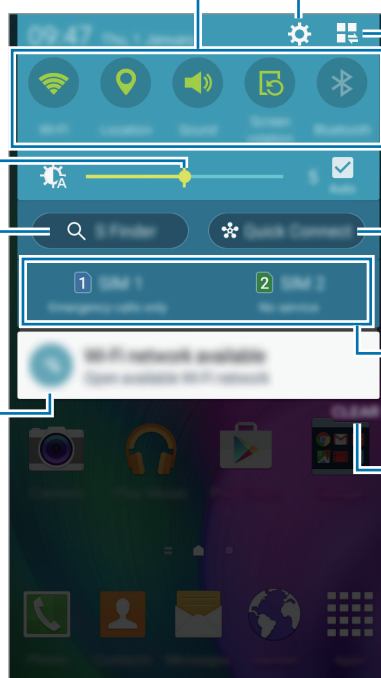Brisanje svih obavijesti.




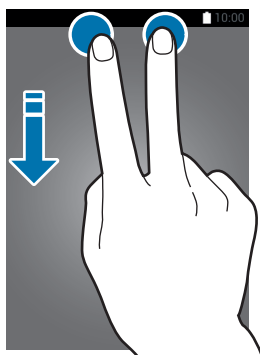
## Reorganiziranje gumba brzih postavki

Za reorganizaciju gumba brzih postavki na okviru obavijesti dodirnite  → , dodirnite i držite stavku, a zatim povucite stavku na drugu lokaciju.

## Uporaba okvira brzih postavki

Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Otvorite okvir brzih postavki radi aktiviranja ili deaktiviranja više funkcija.

Za otvaranje okvira brzih postavki povucite statusnu traku prema dolje s dva prsta. Ili dodirnite  na okviru obavijesti. Za zatvaranje okvira brzih postavki povucite traku od dna zaslona prema gore.



Dodirnite sljedeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Detaljnije postavke možete vidjeti ako dodirnete i držite gumb.

- **Wi-Fi:** Više informacija pogledajte u [Wi-Fi](#).
- **Lokacija:** Više informacija pogledajte u [Lokacija](#).
- **Zvuk / Vibracija / Bez zvuka:** Odaberite način zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.




Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.

- **Bluetooth:** Više informacija pogledajte u [Bluetooth](#).
- **Mobilni podaci:** Više informacija pogledajte u [Koriš. podataka](#) ili [Mobilne mreže](#).
- **Maks. št. bater.:** Više informacija pogledajte u [Maksimalna štednja baterije](#).
- **Više prozora:** Više informacija pogledajte u [Više prozora](#).
- **Profil Bez mr.:** Više informacija pogledajte u [Profil Bez mreže](#).
- **Mobil. pr. točka:** Više informacija pogledajte u [Dijeljenje i mobilna pristupna točka](#).
- **Screen Mirroring:** Više informacija pogledajte u [Screen Mirroring](#).





- **NFC** (modeli koji podržavaju NFC): Više informacija pogledajte u odjeljku [NFC \(modeli koji podržavaju NFC\)](#).
- **Sink.**: Kada uključite ovu funkciju, uređaj automatski sinkronizira aplikacije kao što su kalendar ili elektronička pošta.
- **Pametno mirovanje**: Kad aktivirate ovu funkciju zaslon ostaje uključen sve dok gledate u njega.
- **Štednja baterije**: Više informacija pogledajte u [Funkcija štednje energije](#).
- **Privatni način**: Više informacija pogledajte u [Privatni način](#).

## Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite  i odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

### Zatvaranje aplikacije

Dodirnite  → , a zatim za zatvaranje aplikacije dodirnite **KRAJ** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **PREKINI SVE**. Ili dodirnite  → .

## Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

### Galaxy Apps

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

### Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite **TRAŽI** za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji pokazuje cijenu aplikacije.





Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite ▼ → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

## Trg. Play

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite Q za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite ≡ → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

## Upravljanje aplikacijama

### Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Za deaktiviranje zadanih aplikacija otvorite zaslon aplikacija i dodirnite ⋮ → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**. 🚫 se pojavljuje na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **ISKLUČI**.

Za deinstaliranje preuzetih aplikacija otvorite zaslon aplikacija i dodirnite ⋮ → **Skinute aplikacije** → ⋮ → **Deinstaliraj**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

### Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Prikaz isključenih aplikacija**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **UKLJUČENO**.



- **Skrivanje aplikacija:** Skrivanje aplikacija samo na zaslonu aplikacija. Možete nastaviti s korištenjem skrivenih aplikacija.
- **Deaktiviranje aplikacija:** Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
- **Deinstaliranje aplikacija:** Deinstaliranje preuzetih aplikacija.




## Unos teksta

### Prikaz tipkovnice


Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.




Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

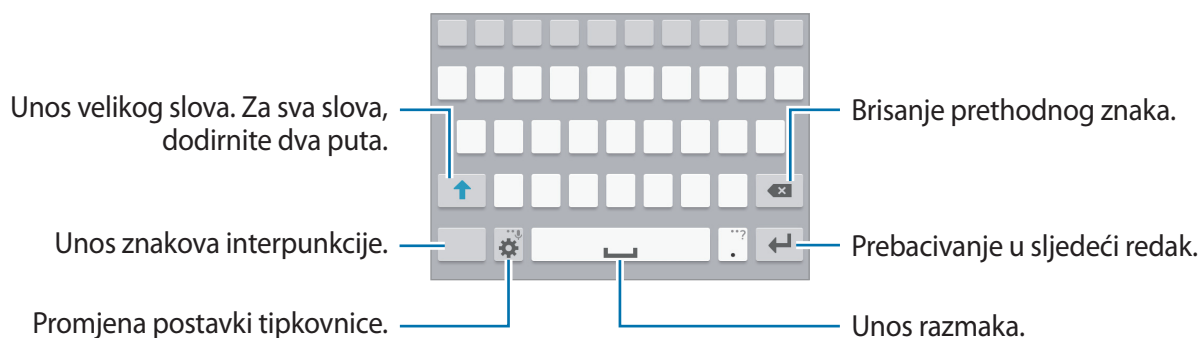

### Promjene jezika unosa

Dodirnite  → **Odaberite jezike unosa**, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati jezike unosa pomicanjem tipke za razmak ulijevo ili udesno.



### Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite , odaberite jezik pod **Unesite jezike**, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite koristiti.








Na **Tipkovnica 3x4** tipkovnici, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka uzastopno dodirujte odgovarajuću tipku dok se željeni znak ne pojavi.


## Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice

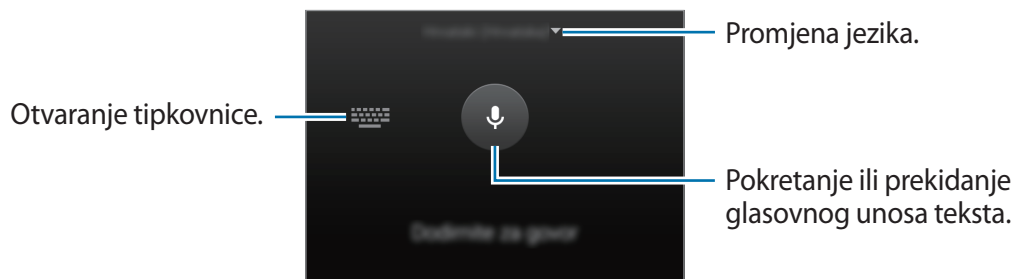Dodirnite i držite  za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto  ovisno o zadnjoj upotrijebljenoj funkciji.





-  : Glasovni unos teksta.

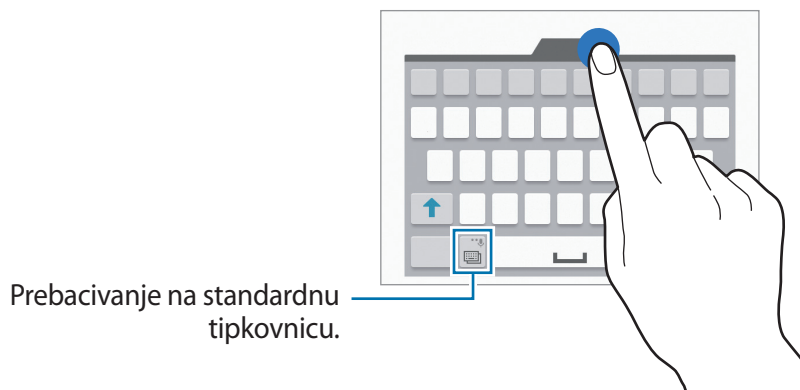

-  : Dodavanje stavke u međuspremnik.
-  : Promjena postavki tipkovnice.
-  : Unos emotikona.
-  : Prebacivanje na lebdeću tipkovnicu. Tipkovnicu možete prebaciti na drugu lokaciju povlačenjem kartice.



## Kopiranje i lijepljenje

- 1 Dodirnite i držite iznad teksta.
- 2 Povucite  ili  za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Reži**. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- 4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite  → **Zalijepi**. Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite  → **Međuspremnik** i odaberite tekst.

## Snimka zaslona

Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.

Istodobno pritisnite i držite gumb za početni zaslon i gumb za uključivanje. Slika se sprema u mapu **Galerija** → **Album** → **Screenshots**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.

Možete snimiti i snimke zaslona koristeći se drugim metodama. Više informacija pogledajte u [Snimanje zaslona dlanom](#).




Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

## Moje Datoteke

Upotrijebite ovu aplikaciju za pristup raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge pohrane na oblaku.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

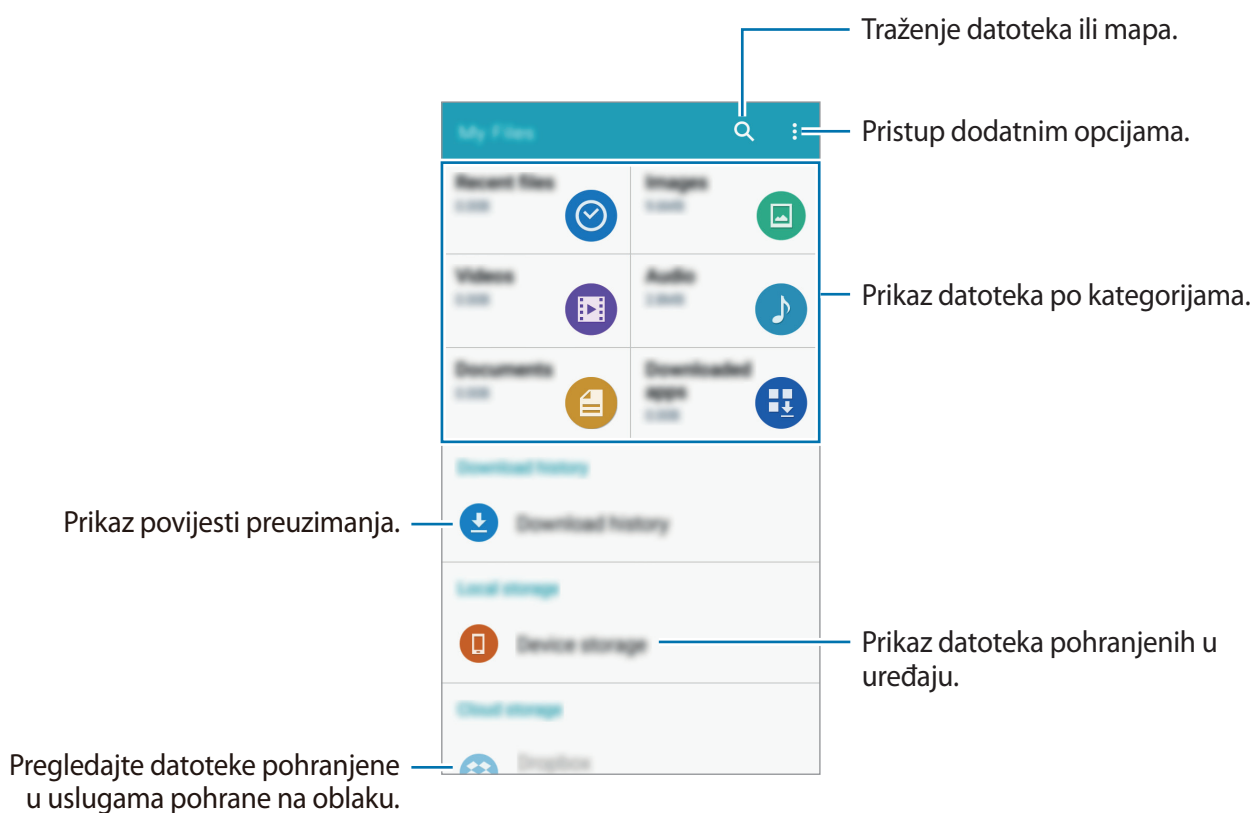

## Funkcija štednje energije

### Štednja baterije

Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Štednja baterije** → **Štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač **Štednja baterije** kako biste aktivirali. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Štednja baterije** i aktivirajte ga.

Odaberite između sljedećih opcija:

- **Ograniči pozadinske podatke:** Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu podatkovnu vezu.
- **Ograniči performanse:** Ograničavanje različitih opcija, poput isključivanja gumba nedavnih aplikacija i gumba za povratak.
- **Način sivih tonova:** Prikaz svih boja kao tonova sive boje.

### Maksimalna štednja baterije

Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U načinu maksimalne štednje energije uređaj izvršava sljedeće funkcije:

- Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
- Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
- Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Štednja baterije** → **Maksimalna štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač **Maksimalna štednja baterije** kako biste aktivirali. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Maks. št. bater.** i aktivirajte je.

Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite ⊕ i odaberite aplikaciju.

Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite ⋮ → **Ukloni**, odaberite aplikaciju s ⊖, a zatim dodirnite **OK**.

Za izmjenu postavki ultra načina štednje energije, kao što je povezanost s mrežom ili zvuk, dodirnite ⋮ → **Postavke**.

Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite ⋮ → **Isključi maks. štednju baterije**.



Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

## Prikaz pomoći za uređaj

Za prikaz informacija koje će vam pomoći da naučite kako koristiti uređaj i aplikacije, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke** → **Upute**.

Za prikaz informacija pomoći za aplikaciju tijekom upotrebe aplikacije, dodirnite **⋮** → **Pomoć**.



Neke aplikacije možda neće uključivati pomoćne informacije.

# Mrežno spajanje

## Mobilni podaci

Uređaj spojite na mobilnu mrežu za upotrebu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte [Koriš. podataka](#).

► **Modeli s dvije SIM kartice:** Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Koriš. podataka** → SIM ili USIM kartica, a zatim označite **Mobilni podaci**.

► **Modeli s jednom SIM karticom:** Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Koriš. podataka**, a zatim označite **Mobilni podaci**.

Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Mobilni podaci** i aktivirajte ga.

## Wi-Fi

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte [Wi-Fi](#).



- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga radi uštede energije baterije.

**1** Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktiviranja.

**2** Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.

**3** Dodirnite **SPOJI**.



Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke.

Radi sprječavanja automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite **ZABORAVI**.

## Dijeljenje i mobilna pristupna točka

### O povezivanju i mobilnoj pristupnoj točki


Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim uređajima ako je internetska veza nedostupna. Povezivanje je moguće putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.


### Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Mobilna pristupna točka**.
- 2 Dodirnite prekidač **Mobilna pristupna točka** radi aktivacije.
  -  pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
  - Za podešavanje šifre mobilne pristupne točke dodirnite **:** → **Konfiguriraj pristupnu točku** i odaberite razinu sigurnosti. Zatim, unesite šifru i dodirnite **SPREMI**.
- 3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.



## Uporaba USB povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem USB kabela.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Označite **USB dijeljenje**.  
 pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
- 4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

## Uporaba Bluetooth povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem Bluetootha. Vodite računa da računalu na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.

- 1 Uparite svoj uređaj s drugim uređajem putem Bluetootha. Više informacija pogledajte u [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima](#).
- 2 Na vašem uređaju, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 3 Označite **Bluetooth dijeljenje**.
- 4 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite  → **Pristup Internetu**.  
 pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
- 5 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.



Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.



# Pokreti i korisne funkcije

## Pokreti i geste



Pretjerana trešnja ili udaranje uređajem može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.


## Pametno upozorenje

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pokreti i geste** → **Pametno upozorenje**, a zatim dodirnite prekidač **Pametno upozorenje** radi aktivacije.

Uređaj će vibrirati kada ga uzmete u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.



Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili se uređaj ne nalazi na ravnoj površini.

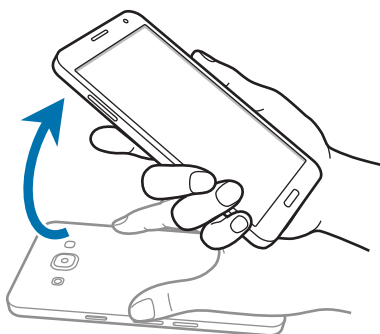

## Bešumno

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pokreti i geste** → **Bešumno**, a zatim dodirnite prekidač **Bešumno** radi aktivacije.


## Stavljanje dlana na zaslon

Prekrijte zaslon dlanom kako biste utišali dolazne pozive ili alarme.



## Okretanje uređaja

Okrenite uređaj kako biste utišali dolazne pozive ili alarme.

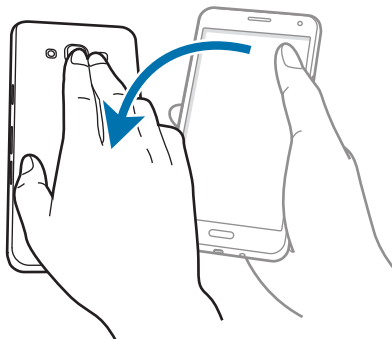


## Snimanje zaslona dlanom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pokreti i geste** → **Snimanje zaslona dlanom**, a zatim dodirnite prekidač **Snimanje zaslona dlanom** radi aktiviranja.

Postavite bočnu stranu dlana na zaslon i prijedite preko zaslona zdesna na lijevo ili obrnuto za snimanje zaslona. Slika se sprema u mapu **Galerija** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.



Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

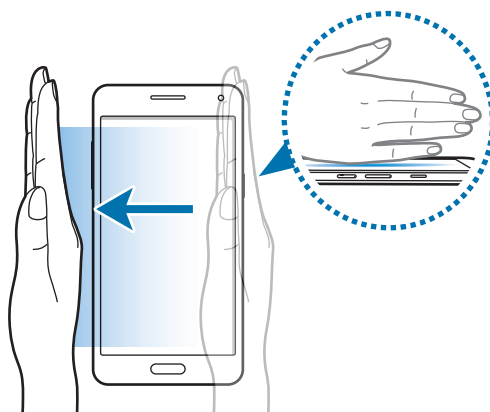


## Više prozora


### O višenamjenskom prozoru

Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije. Ovu funkciju možete koristiti za istovremeno prikazivanje e-pošte ili za korištenje interneta dok reproducirate videozapis.

### Pokretanje višenamjenskog prozora

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više prozora**, a zatim dodirnite prekidač **Više prozora** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Više prozora** i aktivirajte ga.
- 2 Dodirnite i držite  kako biste otvorili traku višestrukog prozora.
- 3 Dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite s trake na zaslon. Zatim povucite drugu ikonu aplikacije u drugi prozor na zaslonu.

Ikone aplikacija označene s  mogu se istovremeno pokrenuti na odvojenim prozorima zaslona.

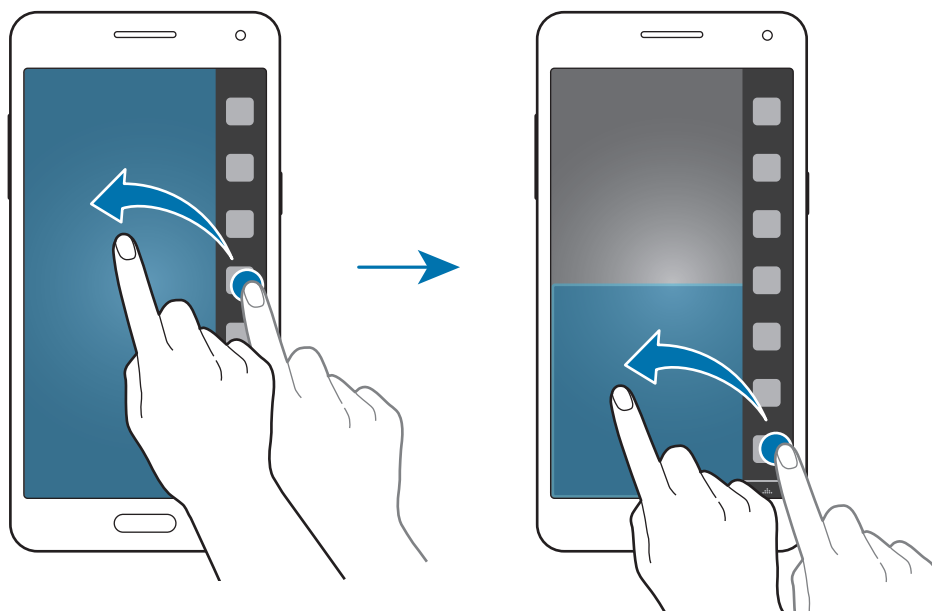

## Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora

Ovu funkciju upotrebljavajte za spremanje kombinacije aplikacija koje su trenutačno pokrenute u višenamjenskom prozoru.

**1** Pokretanje dvije aplikacije na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora.


**2** Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite **⋮** → **Novi**.

Kombinacija višestrukog prozora je dodana na vrh trake višestrukog prozora.

Kako biste obrisali kombinacije višestrukog prozora, otvorite traku višestrukog prozora, dodirnite **⋮** → **Uredi**, odaberite kombinaciju višestrukog prozora i zatim dodirnite **OBRIŠI**.


## Podešavanje veličine prozora

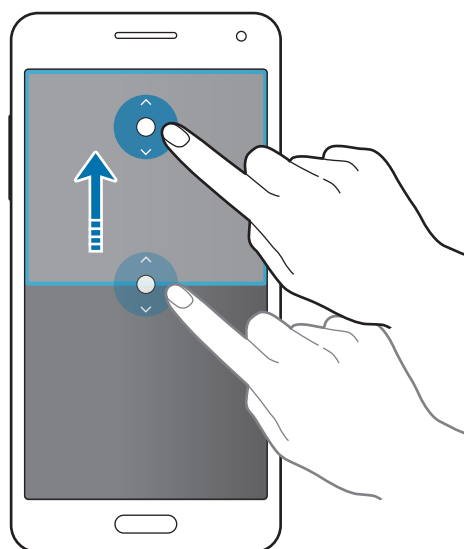

Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.




## Uporaba opcija višenamjenskog prozora

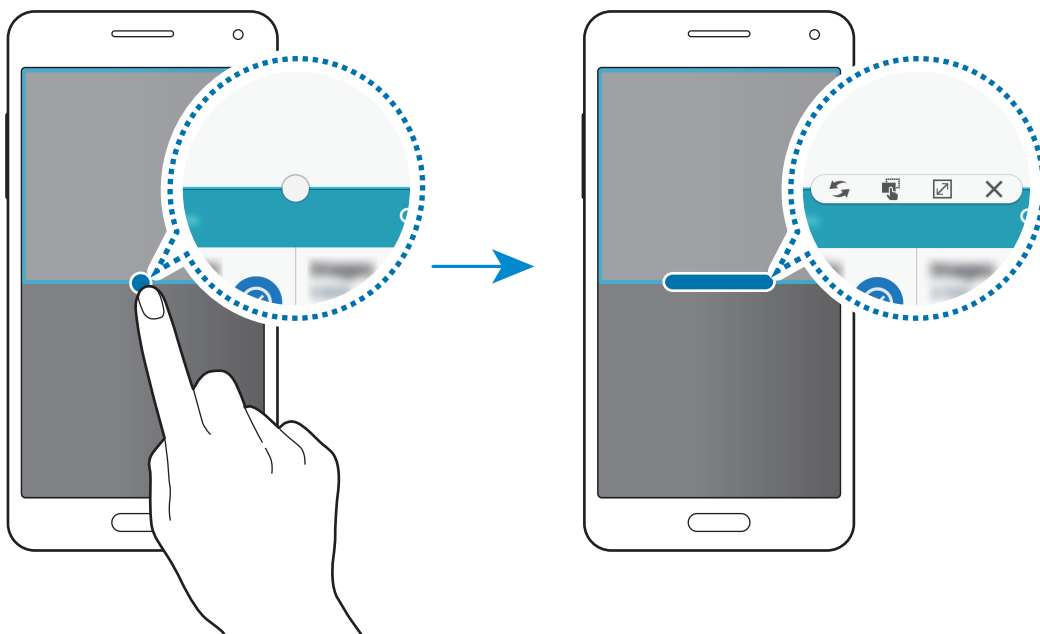
Kada se koristite aplikacijama višenamjenskog prozora, odaberite prozor aplikacije i plavi okvir pojavit će se oko njega. Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristup sljedećim opcijama:



-  : Promjena lokacije između aplikacija višestrukog prozora.
-  : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.

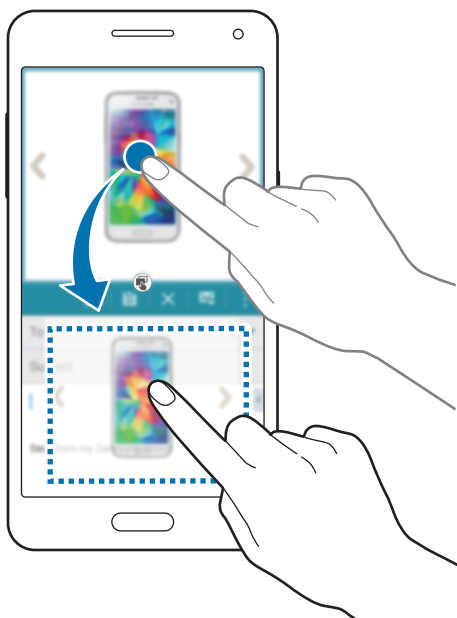

Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.


-  : Zatvaranje aplikacije.

## Rad jednom rukom

Možete se prebaciti na način rada jednom rukom za jednostavnije rukovanje uređajem pomoću jedne ruke.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Prikaz i pozadina** → **Rad jednom rukom**, a zatim dodirnite prekidač **Rad jednom rukom** radi aktiviranja.

Za prebacivanje na način rada jednom rukom držite uređaj jednom rukom. Zatim, brzo povucite palcem preko ruba zaslona prema sredini zaslona i natrag.

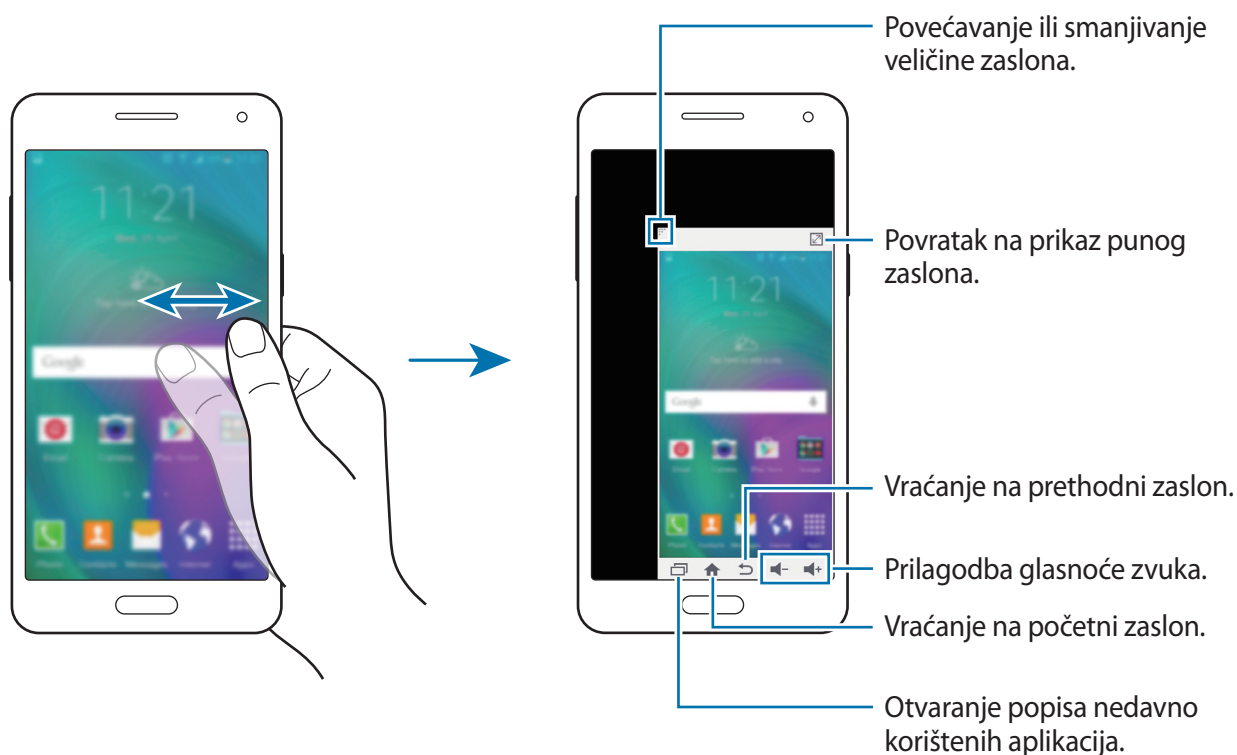

# Personaliziranje

## Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija

### Upravljanje početnim zaslonom

#### Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon. Za dodavanje widgeta, otvorite početni zaslon, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.

#### Pomicanje i uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do **Ukloni** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

#### Kreiranje mape

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** što se pojavljuje na vrhu zaslona.
- 2 Unesite naziv mape.
- 3 Dodirnite **+**, odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite **OK**.



## Upravljanje okvirima

Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite **+**.

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite .

## Upravljanje zaslonom aplikacija

### Promjena načina sortiranja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **⋮** → **Sortiraj** i odaberite način sortiranja.

### Skrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu aplikacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **⋮** → **Sakrij aplikacije**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite **⋮** → **Prikaži skrivene aplikacije**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

### Premještanje stavki

Na zaslonu aplikacija dodirnite **⋮** → **Uredi**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Za prebacivanje stavke na novi okvir, povucite je na **Nova stranica** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

### Kreiranje mapa

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **⋮** → **Nova mapa**. Ili dodirnite **⋮** → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** što se pojavljuje na vrhu zaslona.
- 2 Unesite naziv mape.
- 3 Dodirnite **+**, odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite **OK**.

## Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona

### Podešavanje pozadina

Kao sliku pozadine početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i zatim dodirnite **Pozadine**. Ili, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Prikaz i pozadina** → **Pozadina**.
- 2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku pozadine.
- 3 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona. Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite **Iz Galerije**.
- 4 Dodirnite **POSTAVI ZA POZADINU** ili **OBAVLJENO**.

### Promjena zvukova zvona

Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zvukovi i obavijesti**.

► **Modeli s dvije SIM kartice:** Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite **Ton zvona** → SIM ili USIM kartica → **Tonovi zvona**, odaberite zvuk zvona, a zatim dodirnite **OK**. Za korištenje pjesmom pohranjenom na uređaju ili na vašem računu kao zvuk zvona dodirnite **DODAJ**.

Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite **Ton zvona** → SIM ili USIM kartica → **Obavijesti**, odaberite zvuk zvona, a zatim dodirnite **OK**.

► **Modeli s jednom SIM karticom:** Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite **Tonovi zvona**, odaberite zvuk zvona, a zatim dodirnite **OK**. Za korištenje pjesmom pohranjenom na uređaju ili na vašem računu kao zvuk zvona dodirnite **DODAJ**.

Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite **Ton obavijesti**, odaberite zvuk zvona i zatim dodirnite **OK**.

## Promjena načina zaključavanja zaslona

Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim podacima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona**, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

### Uzorak

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

### PIN

PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

### Šifra



Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

## Privatni način

### O privatnom načinu rada

Ovaj način rada koristite da spriječite drugima korištenje ili pristupanje određenom sadržaju, poput slika i dokumenata, pohranjenim na uređaju. Možete spremiti sadržaj na određenu lokaciju, a zatim deaktivirati privatni način rada za sigurno skrivanje stavki.

### Skrivanje sadržaja

- 1 Na zaslону aplikacija dodirnite **Postavke** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač **Privatni način** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i aktivirajte ga.  
Kada prvi put aktivirate privatni način rada podesite kod otključavanja i sigurnosni PIN.
- 2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.  
Kada je način rada aktiviran,  pojavit će se na vrhu zaslona.
- 3 Za odabir stavki koje želite sakriti, dodirnite i držite stavku na popisu, označite odabranu stavku, a zatim dodirnite **⋮** → **Premjesti u Privatno**, ili dodirnite **⋮** → **Premjesti** → **Privatno** → **PREMJESTI OVDJE**.  
Stavke koje su prebačene u privatni način rada pojavit će se s  na njima.
- 4 Kada odaberete stavke koje želite sakriti, otvorite zaslona aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač **Privatni način** radi deaktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i deaktivirajte ga.

Odabrane stavke nestat će sa zaslona.



Vodite računa da su sve stavke ispravno spremljene ili prebačene prije deaktiviranja privatnog načina rada.

## Prikazivanje skrivenog sadržaja

Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač **Privatni način** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i aktivirajte ga.
- 2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.
- 3 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Moje Datoteke** → **Privatno**.  
Sve stavke prebačene u privatni način rada pojavit će se na zaslonu.


## Jednostavan način


Jednostavni način rada omogućava jednostavni korisnički doživljaj uporabom jednostavnog prikaza i većih ikona na početnom zaslonu. Možete pristupiti najpopularnijim aplikacijama, često korištenim postavkama te dodati prečace za vaše omiljene sadržaje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Jednostavan način** → **Jednostavan način**, odaberite aplikacije koje će se primijeniti na jednostavnom načinu rada, a zatim dodirnite **OK**.

Za povratak u standardni način rada, otvorite početni zaslon i dodirnite **Jednostavne postavke** → **Jednostavan način** → **Standardni način** → **OK**.

## Upravljanje prečacima

Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu pomaknite se na lijevo, dodirnite , a zatim odaberite aplikaciju.

Za dodavanje prečaca kontaktu na početnom zaslonu, pomaknite se na desno, dodirnite .

Za brisanje prečaca sa početnog zaslona dodirnite  → **Uredi**, odaberite aplikaciju ili kontakt s .

## Prijenos podataka s prethodnog uređaja

### Upotreba računa za sigurnosnu pohranu

Možete prenijeti sigurnosno pohranjene podatke s prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći se Google ili Samsung računom. Više informacija pogledajte u [Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka](#).

### Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch

Možete prebaciti podatke s prethodnog uređaja na novi uređaj s pomoću aplikacije Smart Switch. Posjetite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) za više informacija.



Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.

### Uporaba Smart Switch Mobile aplikacije

Ovu aplikaciju upotrijebite za prebacivanje podataka sa svojeg prethodnog uređaja na novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s **Galaxy Apps** ili **Trg. Play**.

- 1 Na vašem uređaju dodirnite **Smart Switch**.
- 2 Na vašem uređaju odaberite opciju ovisno o tipu prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu.  
Ako je prethodni uređaj Android uređaj, provjerite je li aplikacija Smart Switch Mobile instalirana na uređaju. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

### Uporaba Smart Switch aplikacije na računalima

Ovom se funkcijom koristite za uvoz sigurnosne pohrane vaših podataka (s mobilnih uređaja odabranih proizvođača) s računala na vaš uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Arhivirajte podatke s prethodnog uređaja na računalo. Kontaktirajte proizvođača uređaja radi više informacija.
- 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.

- 3 Spojite vaš trenutni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 4 Na računalu kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu za prebacivanje podataka na vaš uređaj.

## Uporaba programa Samsung Kies

Uvezite sigurnosno pohranjene podatke s računala s pomoću programa Samsung Kies radi obnavljanja podataka na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti na računalu s pomoću programa Samsung Kies. Više informacija pogledajte u [Povezivanje s programom Samsung Kies](#).

## Podešavanje računa

### Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** i odaberite račun usluge. Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.




### Uklanjanje računa


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite račun, a zatim dodirnite **⋮** → **Ukloni račun**.

# Telefon

## Upućivanje poziva


Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

► **Modeli s dvije SIM kartice:** Dodirnite **Tipke**, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite  ili  za uspostavljanje glasovnog poziva ili dodirnite  za uspostavljanje videopoziva.

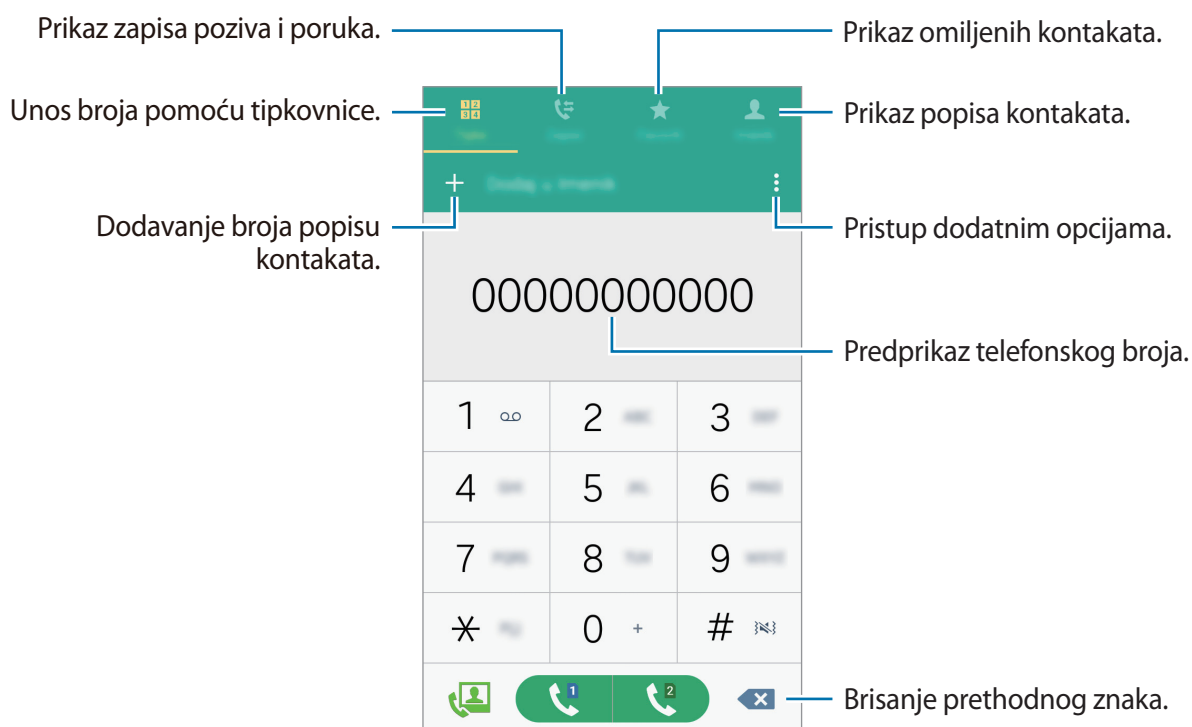



► **Modeli s jednom SIM karticom:** Dodirnite **Tipke**, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite  za uspostavu glasovnog poziva ili dodirnite  za uspostavu video poziva.

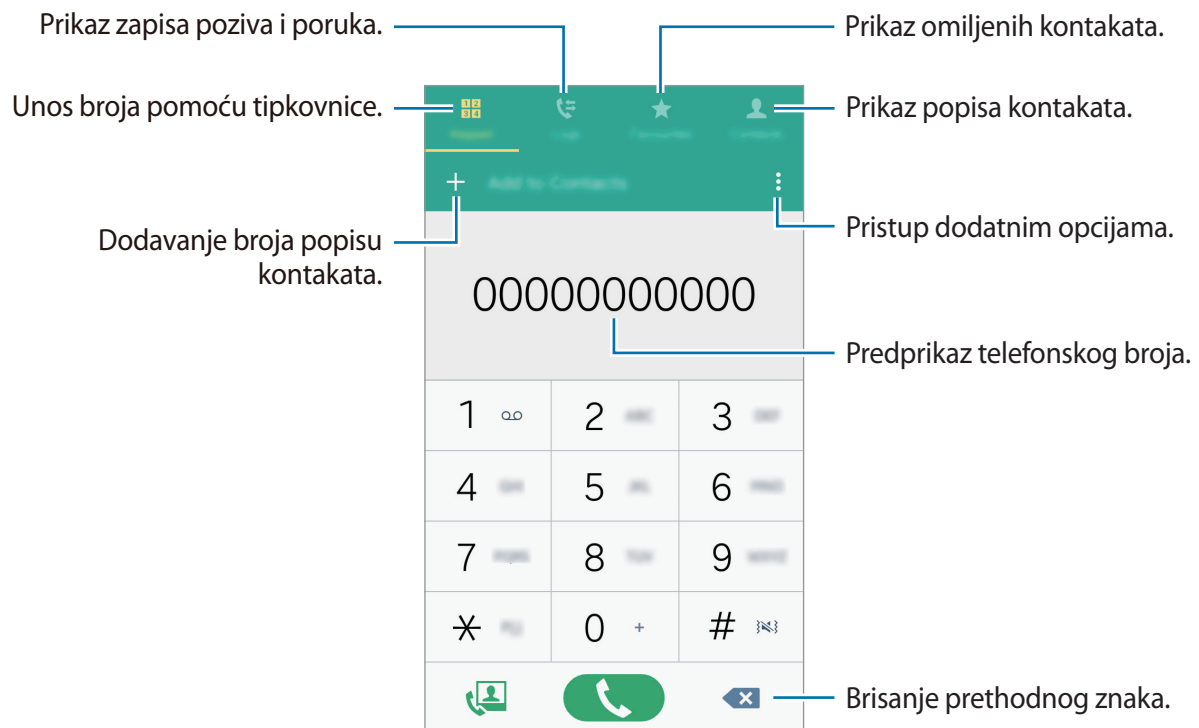

Također, pozive možete uspostaviti i s telefonskim brojevima navedenim u **Zapisi**, **Favoriti**, i **Imenik**.



## Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata


Dodirnite **Zapisi** ili **Imenik**, a zatim povucite kontakt ili telefonski broj na desno za uspostavu poziva.


Za deaktiviranje poziva povlačenjem ikone na desnu stranu dodirnite **⋮** → **Postavke** → **Imenik**, a zatim uklonite oznaku s **Povuci za poziv ili poruku**.


## Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite **Tipke**.

► **Modeli s dvije SIM kartice:** Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite  ili .

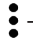Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite  → **Postavke** → **Poziv** → **Više postavki** → kartica SIM ili USIM → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite tip poziva i skinite oznaku s **Međunarodni pozivi**.

► **Modeli s jednom SIM karticom:** Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

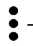Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite  → **Postavke** → **Poziv** → **Više postavki** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite tip poziva i skinite oznaku s **Međunarodni pozivi**.

## Primanje poziva



### Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.


### Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

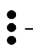Za kreiranje različitih poruka odbacivanja, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon** →  → **Postavke** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Poruke odbijanja** → .


### Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **Zapisi** za prikaz propuštenih poziva.

## Mogućnosti tijekom poziva

### Tijekom glasovnog poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

-  : Pojačavanje glasnoće.
- **Dodaj poziv:** Upućivanje drugog poziva.
- **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid:** Završite trenutni poziv.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Bluetooth:** Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.

Dodirnite  za prikaz više mogućnosti.

Kada tijekom poziva pokrećete aplikacije na zaslonu poziva pojavit će se skočni prozor ().

Tijekom korištenja aplikacije možete nastaviti s telefonskim razgovorom.










Za pomicanje skočnog prozora poucite ga na novu lokaciju.

Za brisanje skočnog prozora, dodirnite i držite ga, a zatim dodirnite **OK**.

Za povratak na zaslon poziva dodirnite skočni prozor.

## Tijekom video poziva

Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:

-  → **Sakrij moj identitet:** Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
-  → **Odlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
-  → **Spremi sliku:** Snimanje slike sugovornika.
-  → **Snimi videozapis:** Stvaranje videozapisa uz upotrebu slika druge osobe.
-  → **Zapis:** Stvaranje zapisa.
-  → **Poruke:** Šalje poruku.
-  → **Tipkovnica:** Otvaranje tipkovnice.
-  → **Isključi zvučnik / Uključi zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofonski otvor na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
-  → **Prebaci na slušalicu / Prebaci na telefon:** Prebacuje se izlaz zvuka na spojeni Bluetooth slušalicu ili natrag na zvučnik uređaja.
- **Promjena:** Prebacite s prednje na stražnju kameru.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofonski otvor, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid:** Završite trenutni poziv.

# Imenik

## Dodavanje kontakata




### Prebacivanje kontakata s drugih uređaja

Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Više informacija pogledajte u [Prijenos podataka s prethodnog uređaja](#).

### Ručno kreiranje kontakata

**1** Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

**2** Dodirnite **+** i unesite kontaktne podatke.

-  : Umetanje slike.
-  /  : Dodaje ili briše polje kontakta.

**3** Dodirnite **SPREMI**.

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, dodirnite **Tipke**, unesite broj, a zatim dodirnite **Dodaj u Imenik**.

## Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata sa usluga pohrane na vaš uređaj ili izvoz kontakata s uređaja na usluge pohrane.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Dodirnite  → **Postavke** → **Imenik** → **Uvoz/izvoz imenika**, a zatim odaberite opciju uvoza ili izvoza.

## Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- ★ : Dodajte omiljeni kontakt.
- 📞 / 📺 : Uputite glasovni ili video poziv.
- ✉ : Sastavite poruku.
- ✉@ : Sastavite e-poštu.

## Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu

Dodavanje prečaca kontaktima s kojima često komunicirate na početnom zaslonu.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite ⋮ → **Dodaj prečac na početni zaslon**.

# Poruke i e-pošta

## Poruke

### Slanje poruka

Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijских poruka (MMS).




Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u roamingu.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.


2 Dodirnite .

3 Dodajte primatelje i unesite poruku.

► Modeli s dvije SIM kartice:

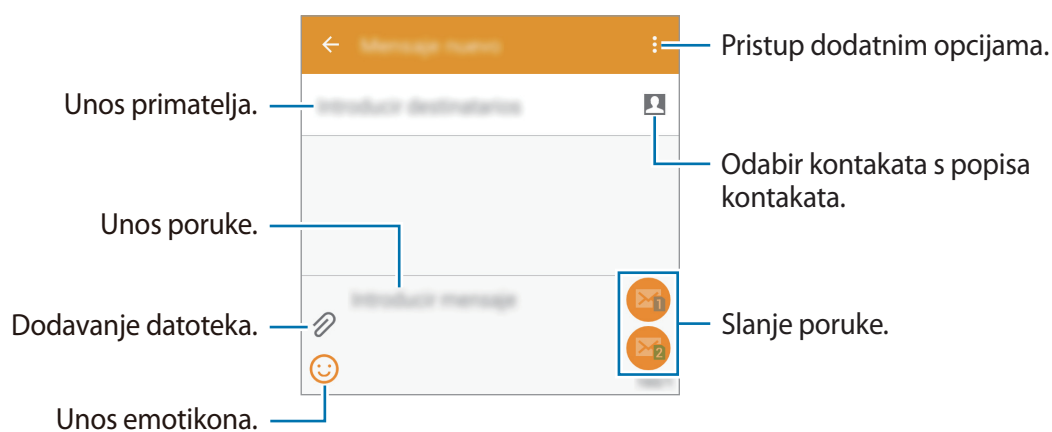

► **Modeli s jednom SIM karticom:**

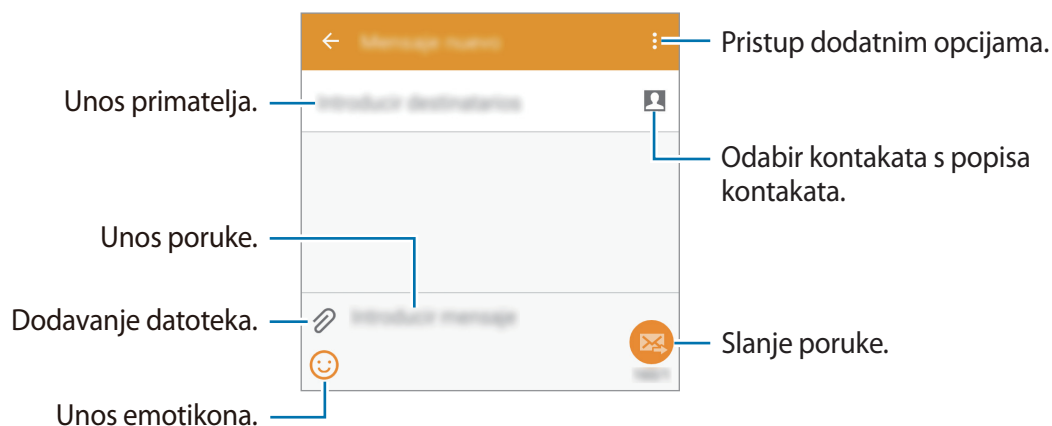

**4** ► **Modeli s dvije SIM kartice:** Dodirnite 📧 ili 📧 za slanje poruke.

► **Modeli s jednom SIM karticom:** Dodirnite 📧 za slanje poruke.

## Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u roamingu.

Tijekom pregledavanja poruke, dodirnite ⋮ za prikaz više mogućnosti.



## Email

### Postavljanje računa e-pošte

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **DALJE** za osobni račun e-pošte ili **RUČNO POSTAVLJANJE** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.


Za postavljanje računa e-pošte dodirnite **≡** → **UPRAVLJANJE RAČUNIMA** → **+**.

Ako imate više računa e-pošte, možete jedan postaviti kao zadani račun. Dodirnite **≡** → **UPRAVLJANJE RAČUNIMA** → **:** → **Postavi zadani račun**.

### Slanje elektroničkih poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite  u donjem dijelu zaslona za izradu poruke.

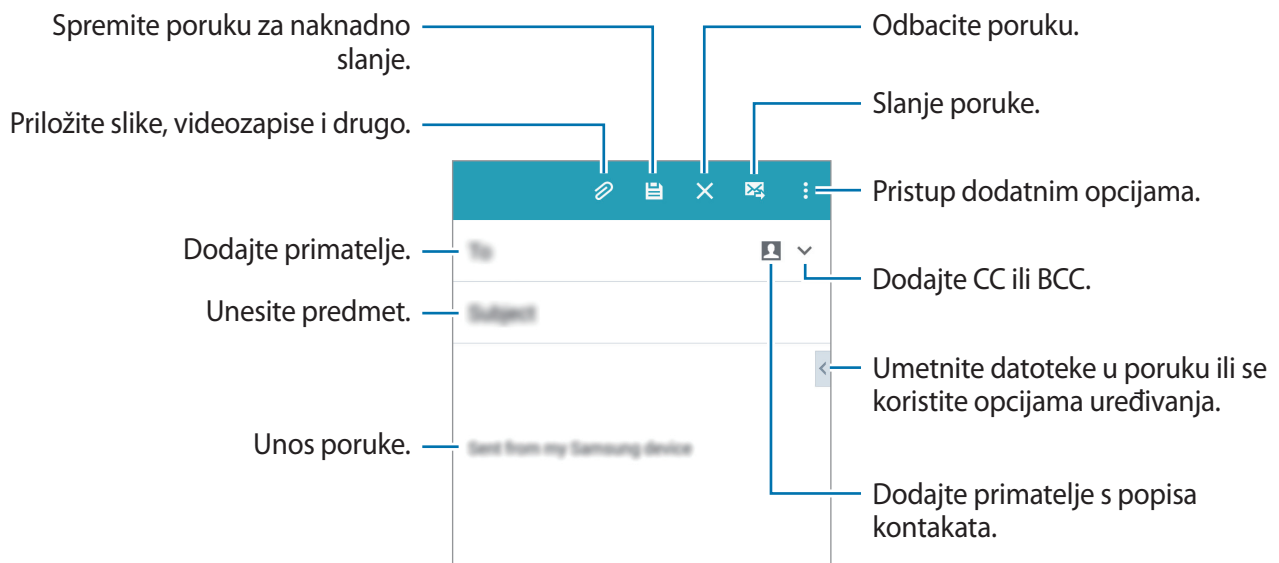


## Čitanje elektroničkih poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **☰**, Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke ćete primati na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite **🔄**.

Za čitanje dodirnite poruku.

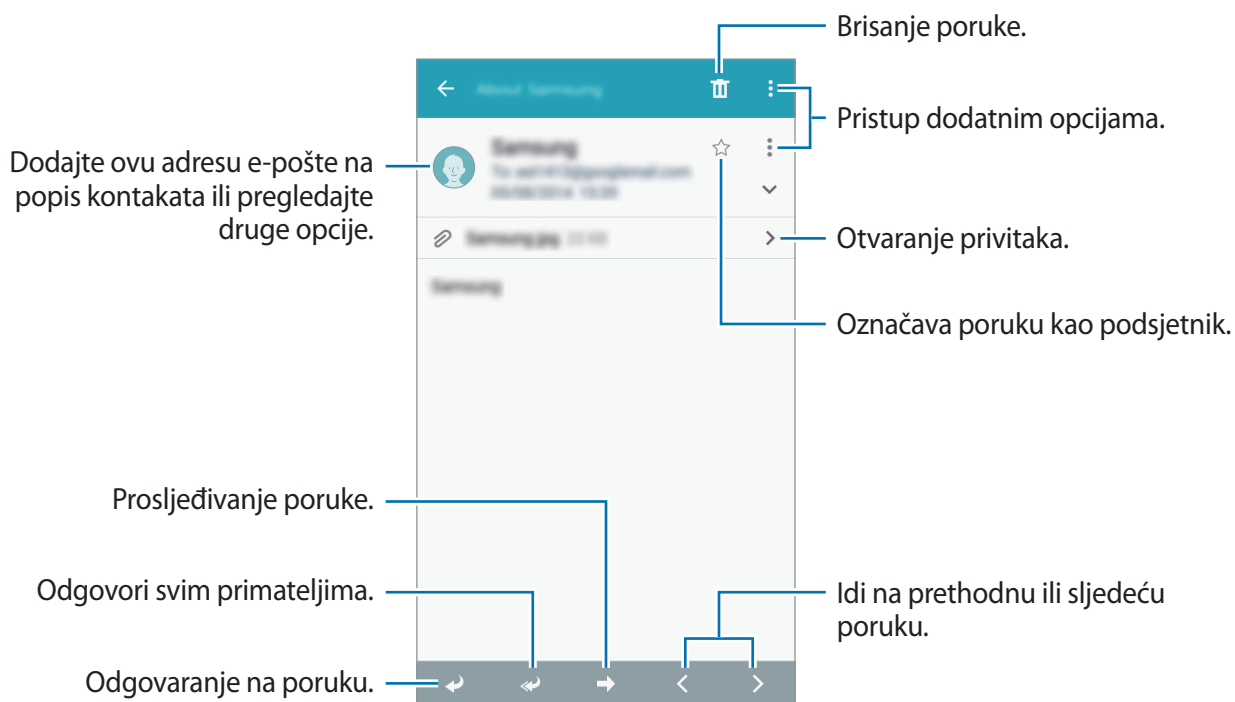


# Kamera

## Osnovno snimanje

### Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
- 3 Dodirnite 📷 za snimanje fotografije ili dodirnite 🎥 za snimanje videozapisa.
  - Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
  - Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite 📷.
  - Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite AF.

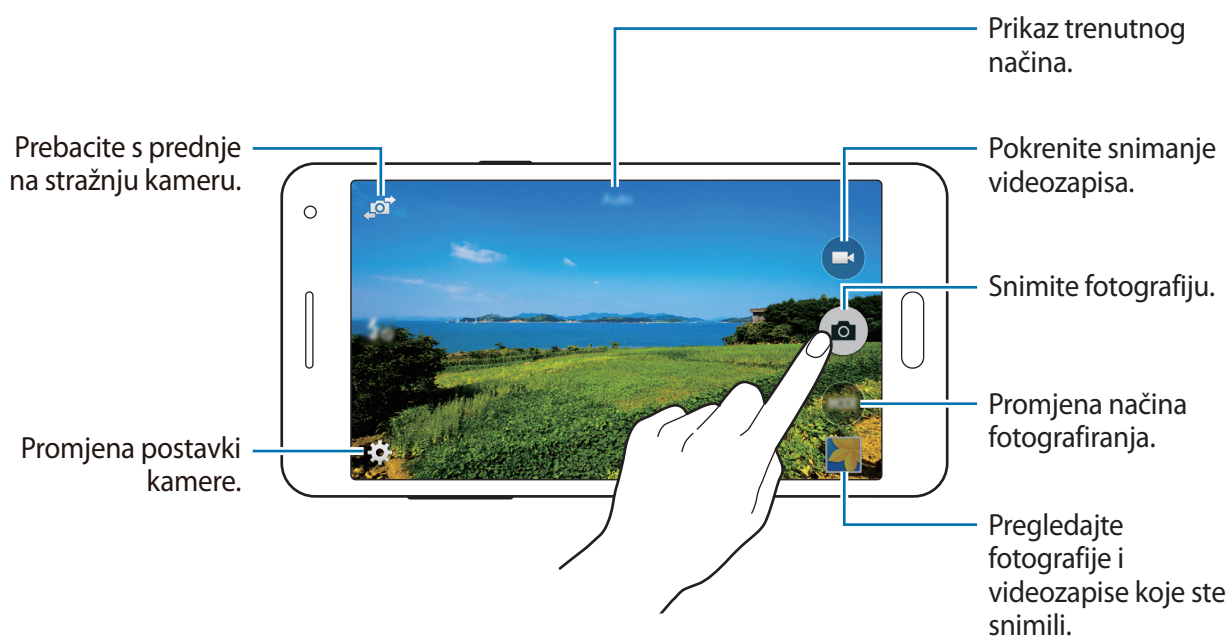



- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Leća prednje kamere pogodna je za snimanje širokokutnih fotografija. Kod širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.

## Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu

Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite **Kamera** na zaključanom zaslonu.

Na zaključanom zaslonu povucite  izvan velikog kruga. Ako se ne prikazuje , otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** i zatim označite **Prečac kamere**.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

## Način fotografiranja



### Auto

Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Auto**.


### Autoportret


Koristite se ovim načinom za snimanje autoportreta prednjom kamerom.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera**.
- 2 Dodirnite  kako biste upotrijebili prednju kameru.
- 3 Dodirnite **Način** → **Autoportret**.
- 4 Stavite dlan ispred zaslona ili dodirnite  kako biste se samostalno snimili.

### Široki autoportret

Koristite se ovim načinom za snimanje širokih autoportreta prednjom kamerom. Uređaj prepoznaje fotografiju s pomoću  u **Galerija**.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera**.
- 2 Dodirnite  kako biste upotrijebili prednju kameru.
- 3 Dodirnite **Način** → **Široki autoportret**.

- 4 Stavite dlan ispred zaslona ili dodirnite  kako biste se samostalno snimili.
- 5 Polagano zakrenite uređaj ulijevo i zatim udesno kako biste snimili panoramsku fotografiju. Uređaj spaja fotografije u jednu panoramsku fotografiju.




- Pripazite da se plavi okvir nalazi unutar prozora optičkog tražila.
- Osobe trebaju biti mirne prilikom snimanja autoportreta.
- Uvjeti osvjetljenja mogu utjecati na razlučivost fotografije.
- Ovisno o uvjetima snimanja, donji i gornji dio slike koja se prikazuje na zaslonu pretpregleda mogu biti odrezani.
- Kako biste postigli najbolji rezultat, držite uređaj u ruci i ispružite ruku što više možete.

## Autof. st. kam.

Koristite se ovim načinom kako biste dopustili kameri da automatski otkrije i fokusira vaše lice prilikom snimanja autoportreta stražnjom kamerom.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Autof. st. kam.**
- 2 Pomaknite okvir u položaj u kojem će vaše lice biti unutar okvira i prilagodite njegovu veličinu.
- 3 Postavite uređaj tako da stražnja kamera bude usmjerena prema vašem licu. Uređaj oglašava zvučni signal nakon što otkrije lice. Zatim uređaj automatski snima fotografiju nakon 2 sekunde.

## Panorama

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije sastavljene od mnogo fotografija nanizanih zajedno. Uređaj prepoznaje fotografiju s pomoću  u **Galerija**.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Panorama**.



Za najbolji snimak slijedite donje savjete:

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
- Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

## Noćno

Pomoću ove značajke fotografirajte uz slabo osvjetljenje bez upotrebe bljeskalice.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Noćno**.

## Animir. GIF

Koristite se ovim načinom za stvaranje animirane fotografije koja je sastavljena od nekoliko fotografija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Animir. GIF**.

## Upravljanje načinima snimanja

Dodirnite načine snimanja koji će se prikazati na zaslonu odabira načina snimanja.

**1** Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Upr. način**.

**2** Označite načine koje želite dodati na popis načina.


- **Lijepo lice:** Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
- **Uzastopno snimanje:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **HDR (Bogati ton):** Snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja čak i na svijetlim i tamnim područjima.
- **Snim. i više:** Snimate niz fotografija i izmijenite ih primjenom različitih efekata prilikom uporabe načina snimanja.







## Preuzimanje načina snimanja

Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine **Galaxy Apps**.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način** → **Skidanje**.

## Postavke kamere

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → . Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere.

-  : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
-  : Kada snimate fotografije prednjom kamerom, podesite uređaj da slika određeni broj fotografija u prethodno određenim vremenskim razmacima.
-  : Koristite za odgođeno snimanje.
-  : Odaberite filter efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa.
-  /  : Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ● ● ●.

- **Autop. dlanom:** Podesite uređaj da prepozna vaš dlan kako biste mogli snimati autoportrete.
- **Lijepo lice:** Podesite uređaj za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.
- **Vrijednost ekspozicije:** Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvijetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **ISO:** Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Balans bijele boje:** Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Načini mjerenja:** Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. **Točke** mjeri vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Dotaknite za foto.:** Dodirnite sliku na zaslonu pretpregleda da biste snimali fotografije.
- **Veličina videozapisa:** Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Način snimanja:** Promjena načina snimanja.



- **Lokacijske oznake:** Podesite uređaj da zakači oznaku mjesta za fotografiju.



- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Kada dijelite fotografiju sa zakvačenom oznakom mjesta, informacije o mjestu mogu biti dostupne drugima. Da biste to spriječili, tijekom pregledavanja fotografije dodirnite **⋮** → **Više informacija** → **✎**, a zatim dodirnite **⊖** u stavci **Lokacija** da biste izbrisali informacije o lokaciji.
- **Mjesto pohrane:** Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Spremi kao preokrenuto:** Kada snimate fotografije prednjom kamerom, okrenite sliku kako biste napravili zrcalnu sliku izvornog prizora.
- **Rešetkaste linije:** Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Kontrola glasom:** Podesite uređaj na snimanje fotografija pomoću glasovnih naredbi.
- **Tipka za glasnoću:** Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja koristi tipku za glasnoću.
- **Pregled sl./video.:** Podesite uređaj za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
- **Poništi postavke:** Poništavanje postavki kamere.



Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.


# Galerija

## Prikazivanje sadržaja na uređaju

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis.

Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u prikazu minijatura.

Za skrivanje ili prikazivanje trake izbornika i prikaz minijatura, dodirnite zaslon.

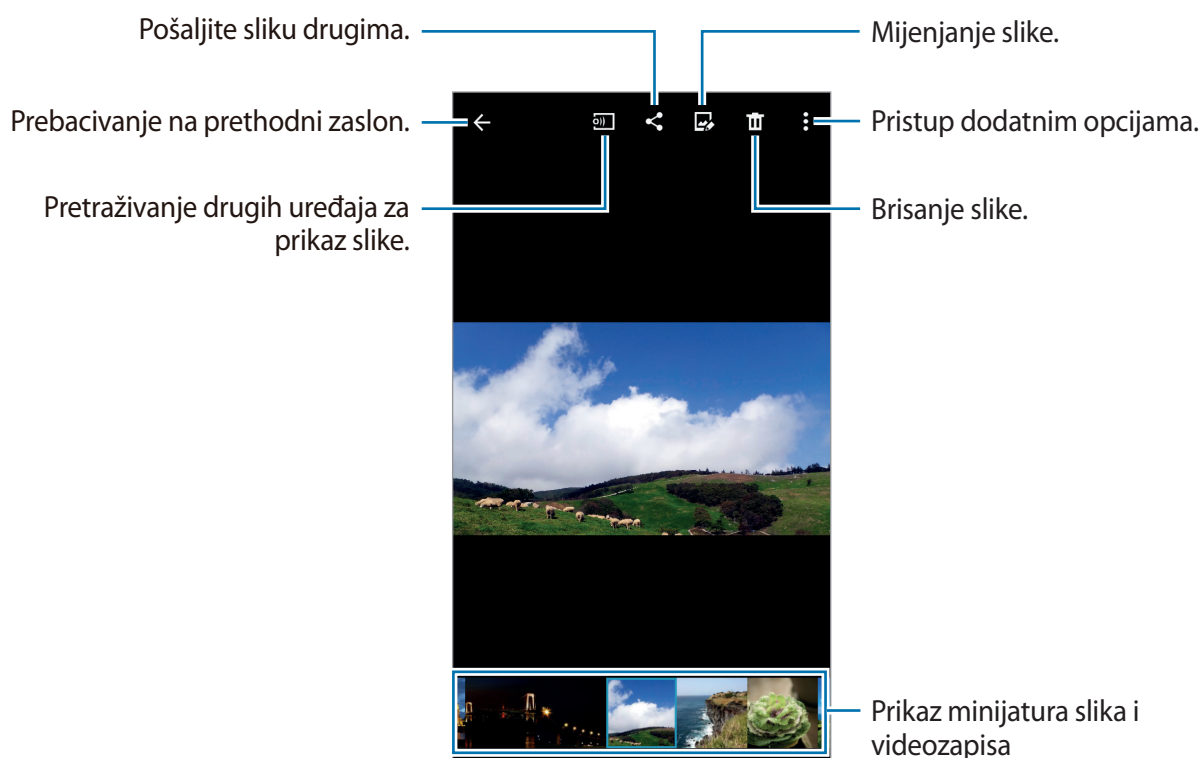


## Prikaz sadržaja pohranjenog na drugim uređajima

Potražite sadržaj koji je pohranjen na drugim uređajima i reproducirajte ga na svom uređaju.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

### Pristupanje sadržaju na obližnjem uređaju

Za korištenje ove značajke, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC i dijeljenje** → **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** radi uključivanja. Za više informacija o postavkama pogledajte [Uređaji u blizini](#).

Na glavnom zaslonu galerije, dodirnite  i odaberite uređaj pod **Uređaji u blizini** kako biste pristupili sadržaju. Možete reproducirati sadržaj na uređajima na kojima je uključena funkcija dijeljenja sadržaja.

# Sigurnosna pomoć


## Hitni način

### O načinu rada u hitnom slučaju

Ovaj način rada koristite kad želite produžiti vrijeme pripravnosti uređaja kad se nalazite u opasnoj situaciji. Kada je ovaj način rada aktiviran, smanjuje se osvjetljenje zaslona te potrošnja baterije ograničavanjem nekih funkcija. Također, možete uključiti bljeskalicu, zvuk alarma i poslati informacije o svojoj lokaciji drugima u poruci.


### Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju

Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite **Hitni način**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna pomoć** → **Hitni način** i zatim dodirnite prekidač **Hitni način** radi aktiviranja.

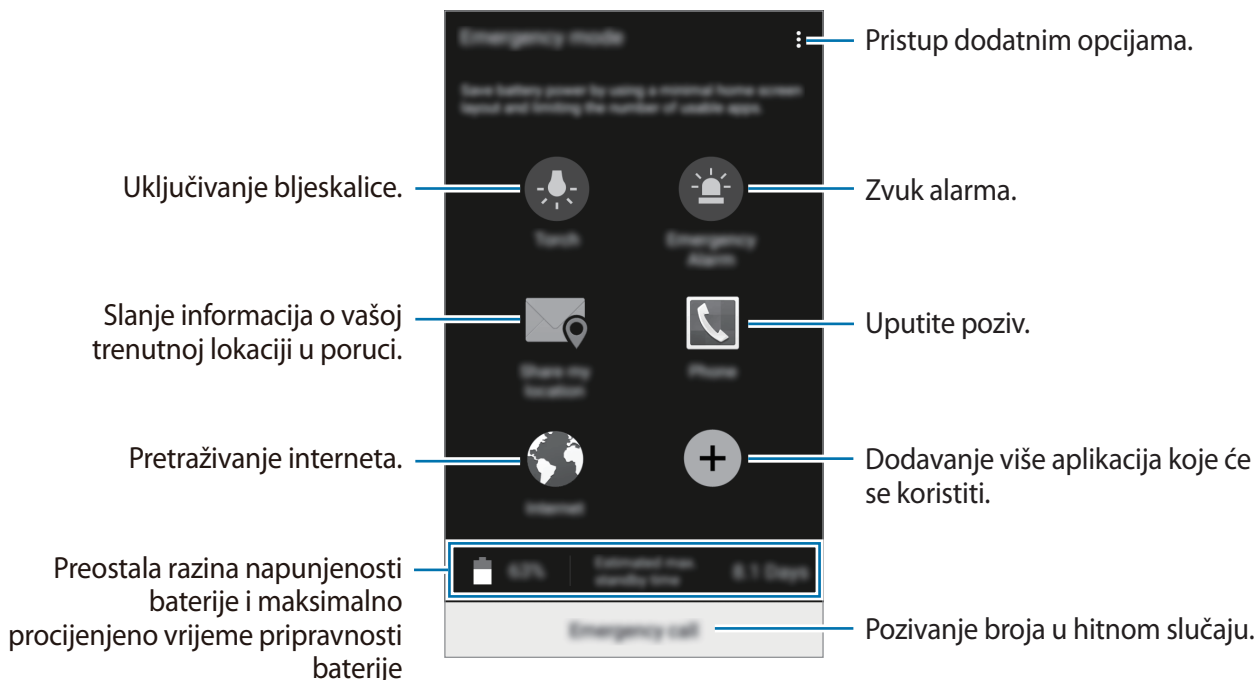

Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

## Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju

Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Hitni način**. Ili dodirnite  → **Isključi Hitni način**. Način rada u hitnom slučaju je deaktiviran.

## Poruke pomoći

### O poruci pomoći

Možete unaprijed podesiti kontakte kojima će se poslati poruka kada se nalazite u opasnosti. Pošaljite poruku svojim primarnim kontaktima tako da triput brzo pritisnete gumb za uključivanje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna pomoć**.

### Dodavanje primarnih kontakata

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna pomoć**.
- 2 Dodirnite **Upravlj. primarnim kontaktima** → **Kreiraj primarni kontakt**.
- 3 Dodirnite **Novi kontakt** i unesite podatke o kontaktu ili dodirnite **Odabir iz Imenika** za dodavanje postojećeg kontakta u primarne kontakte.

### Slanje poruka o pomoći

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna pomoć** → **Pošalji poruke za pomoć**, a zatim dodirnite prekidač **Pošalji poruke za pomoć** radi aktiviranja. Odaberite sadržaj koji želite uključiti u porukama o pomoći.

### Slanje poruka o pomoći

U hitnom slučaju, triput brzo pritisnite gumb za uključivanje. Uređaj šalje poruke vašim primarnim kontaktima. Poruka uključuje informacije o vašoj lokaciji.

# Korisne aplikacije i funkcije

## S Finder


Ovom se aplikacijom koristite za traženje sadržaja na uređaju. Možete primijeniti različite filtre i prikazati povijest pretraživanja.

Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **S Finder**.

### Traženje sadržaja



Dodirnite polje pretrage i unesite ključnu riječ ili dodirnite  i izgovorite ključnu riječ.

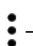
Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite filtre u polju pretrage.

Možete podesiti parametre pretrage pomoću dostupnih filtera ili odabirom kategorija pretraživanja. Dodirnite  → **Postavke** → **Odaberite kat. pretrage**.

## S Planer

### Kreiranje događaja ili zadataka

- 1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite . Ili odaberite datum bez događaja ili zadataka i ponovo dodirnite datum. Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite .
- 3 Odaberite događaj ili zadatak i unesite podatke.
  - **Dodaj događaj:** Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opcijску postavku ponavljanja.
  - **Dodaj zadatak:** Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opcijску postavku prioriteta.

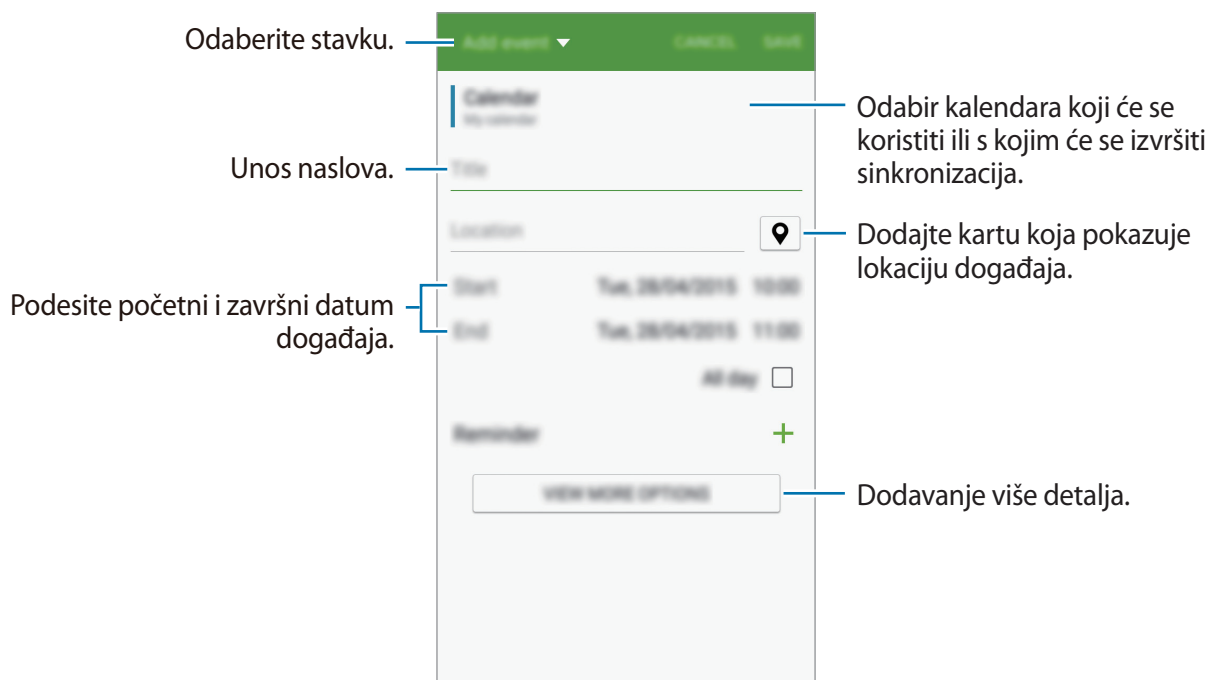

**4** Dodirnite **SPREMI** za spremanje događaj ili zadatak.

## Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za sinkroniziranje događaja i zadataka s vašim računom dodirnite **⋮** → **Sinkroniziraj sada**.

Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite **⋮** → **Kalendari** → **Dodaj račun**. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored naziva računa.

Za promjenu opcija sinkronizacije računa, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Računi**, a zatim odaberite račun usluge.

## S Voice

### O aplikaciji S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovno upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativno, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.

Za deaktiviranje pristupa pritiskom na gumb za početni zaslon dodirnite **⋮** → **Settings**, a zatim skinite oznaku s **Open via the home key**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

### Podešavanje jezika

Dodirnite **⋮** → **Settings** → **Language**, a zatim odaberite jezik.



Odabrani jezik primijenit će se samo na **S Voice**, a ne na jezik prikazan na uređaju.

### Uporaba aplikacije S Voice

Kada pokrenete aplikaciju **S Voice**, uređaj počinje s prepoznavanjem glasa, a ikona mikrofona postaje plava.

Izgovorite glasovnu naredbu.

Ako izgovorite naredbu, a uređaj je prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona treperit će zelenom bojom. Zatim, uređaj izvršava naredbu.

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa:

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koristite nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.



## Aktiviranje S Voice aplikacije u modu pripravnosti

Ako se S Voice aplikacija ne koristi određeno vrijeme ona se automatski prebacuje u mod pripravnosti.

Dodirnite ikonu mikrofona i kažite "Hi Galaxy" kako bi uređaj mogao nastaviti s prepoznavanjem glasa.

## Promjena naredbe aktivacije


Možete promijeniti naredbu aktivacije umjesto zadane "Hi Galaxy". Naredba aktivacije se koristi za pokretanje S Voice aplikacije kada je uređaj u modu pripravnosti.

Dodirnite **:** → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

## Internet

- 1 Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite adresno polje.
- 3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**.

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

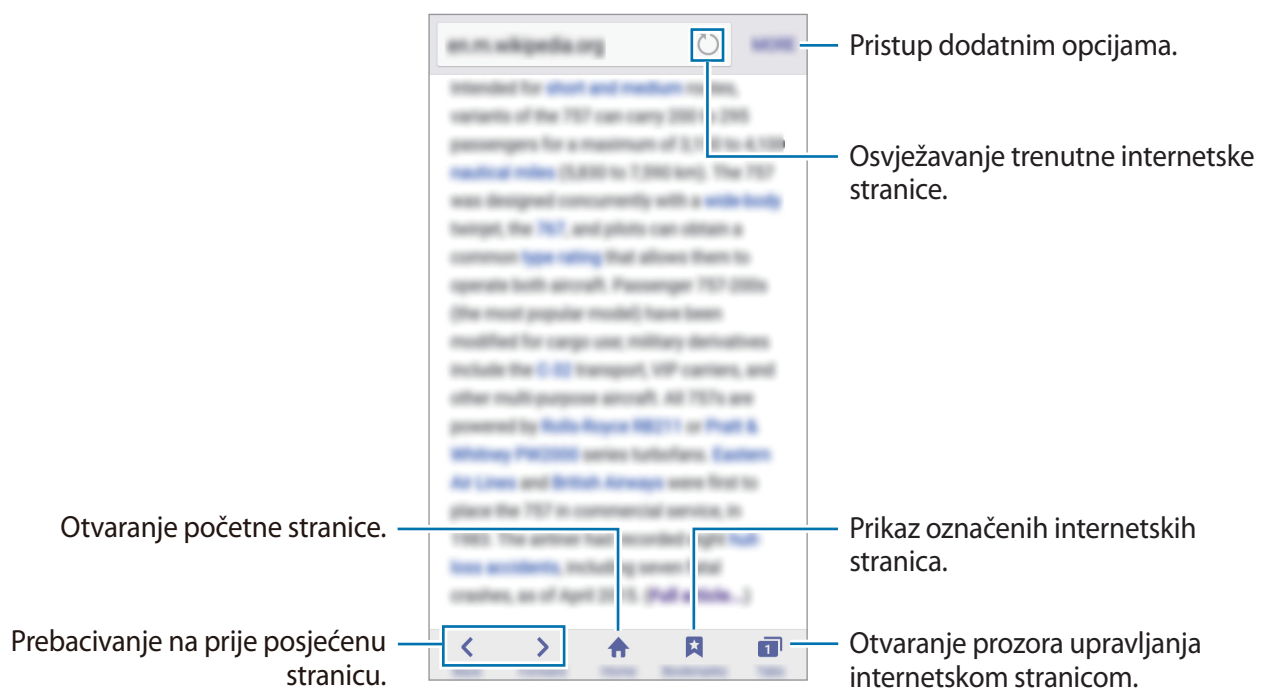


## Glazba

### Reproduciranje glazbe

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

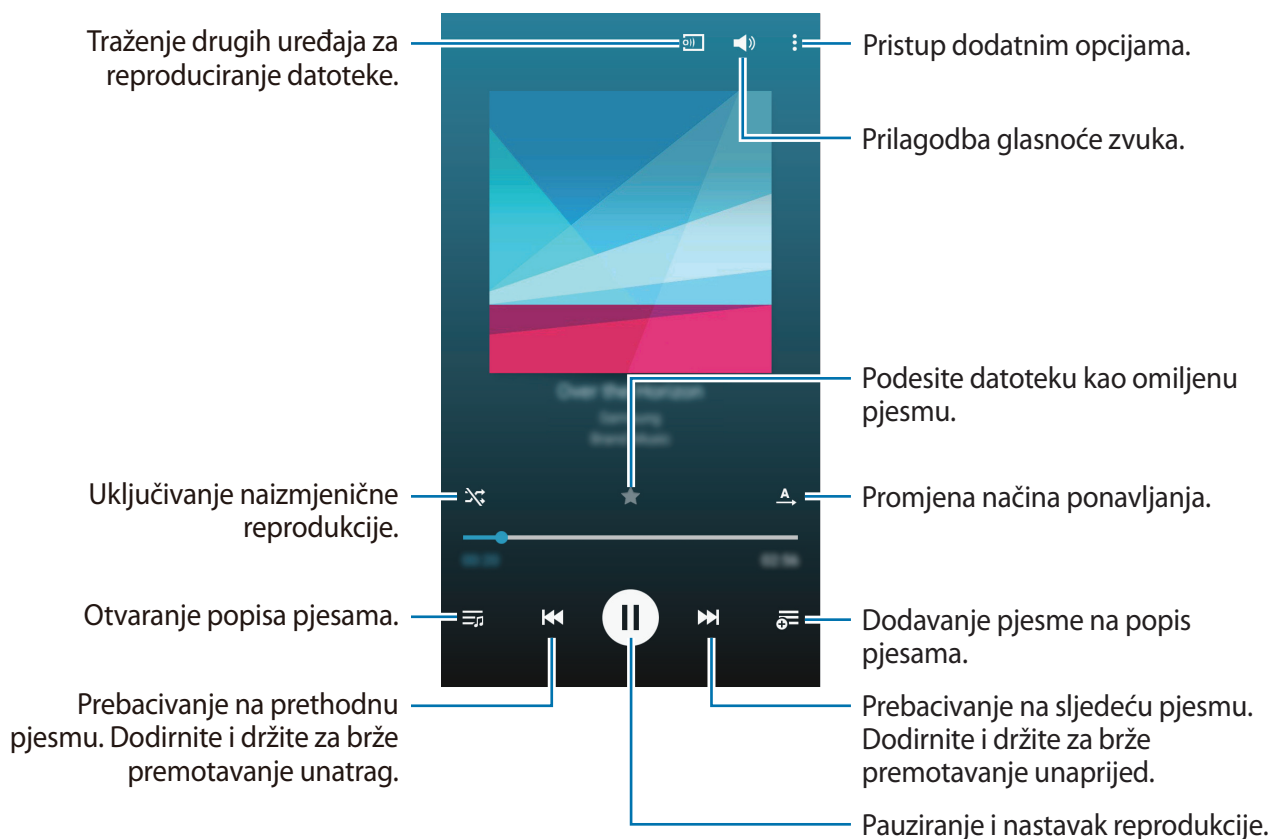

Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite **Postavke**, a zatim označite **Pametna glasnoća**.



Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.



Mogućnost **Pametna glasnoća** nije moguće aktivirati za neke datoteke.

Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite **⋮** → **Postavke** → **Adapt Sound** → **Uključeno**.

Kad prvi put aktivirate ovu opciju dodirnite **POKRENI** za podešavanje zvuka. Uređaj započinje niz zvučnih testova za podešavanje razine zvuka i počinje emitirati zvuk biip. Dodirnite **DA** ako čujete zvuk biip ili **NE** ako ga ne čujete. Ovaj korak ponovite za svaki test dok se ne završi podešavanje zvuka. Zatim, označite **Zvuk glazbe** i dodirnite **OK** za primjenu opcije tijekom slušanja glazbe.



Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.

## Reproduciranje glazbe pohranjene na drugim uređajima

Pretražite glazbu koja je pohranjena na drugim uređajima i reproducirajte je na svom uređaju. Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

### Pristupanje glazbi na registriranom uređaju

Za korištenje ove funkcije morate se prijaviti na svoj Samsung račun.

Na glavnom zaslonu glazbe, dodirnite **UREĐAJI** i odaberite uređaj u **Registrirani uređaji** za pristup i reproduciranje glazbe. Možete reproducirati pjesmu na uređajima koji su registrirani na vašem Samsung linku. Za više informacija posjetite [link.samsung.com](https://link.samsung.com).



- Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na Wi-Fi ili mobilnu vezu.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom na drugim uređajima putem mobilne mreže.

### Pristupanje pjesmi na obližnjem uređaju

Za korištenje ove značajke, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC i dijeljenje** → **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** radi uključivanja. Za više informacija o postavkama pogledajte [Uređaji u blizini](#).

Na glavnom zaslonu glazbe, dodirnite **UREĐAJI** i odaberite uređaj u **Uređaji u blizini** za pristup i reproduciranje glazbe. Možete reproducirati pjesmu na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.

## Video

### Reprodukcija videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite video za reproducirati.



Za prilagođavanje lokacije upravljačke ploče tijekom reprodukcije dodirnite **⋮** → **Postavke**, označite **Mini kontroler**, a zatim dodirnite **ZATVORI**. Zatim dodirnite **◀** ili **▶** za pomicanje upravljačke ploče na bilo koju stranu zaslona.



Ova funkcija dostupna je samo u vodoravnom prikazu.

## Reproduciranje videozapisa pohranjenih na drugim uređajima

Pretražite videozapise koji su pohranjeni u drugim uređajima i reproducirajte ih na svom uređaju. Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

### Pristupanje videozapisu na registriranom uređaju

Za korištenje ove funkcije morate se prijaviti na svoj Samsung račun.

Na glavnom zaslonu videozapisa, dodirnite **UREĐAJI** i odaberite uređaj u **Registrirani uređaji** za pristup i reproduciranje videozapisa. Možete reproducirati videozapis na uređajima koji su registrirani na poveznici Samsung. Za više informacija posjetite [link.samsung.com](http://link.samsung.com).



- Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na Wi-Fi ili mobilnu vezu.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom na drugim uređajima putem mobilne mreže.

### Pristupanje videozapisu na obližnjem uređaju


Za korištenje ove značajke, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC i dijeljenje** → **Uređaji u blizini**, a zatim dodirnite prekidač **Uređaji u blizini** radi uključivanja. Za više informacija o postavkama pogledajte [Uređaji u blizini](#).

Na glavnom zaslonu videozapisa, dodirnite **UREĐAJI** i odaberite uređaj u **Uređaji u blizini** za pristup i reproduciranje videozapisa. Možete reproducirati videozapis na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.

## Studio

Uredite sliku ili videozapise primjenom različitih efekata.

- 1 Dodirnite **Studio** na zaslonu aplikacija.
- 2 Odaberite mogućnost te uredite slike ili videozapise.

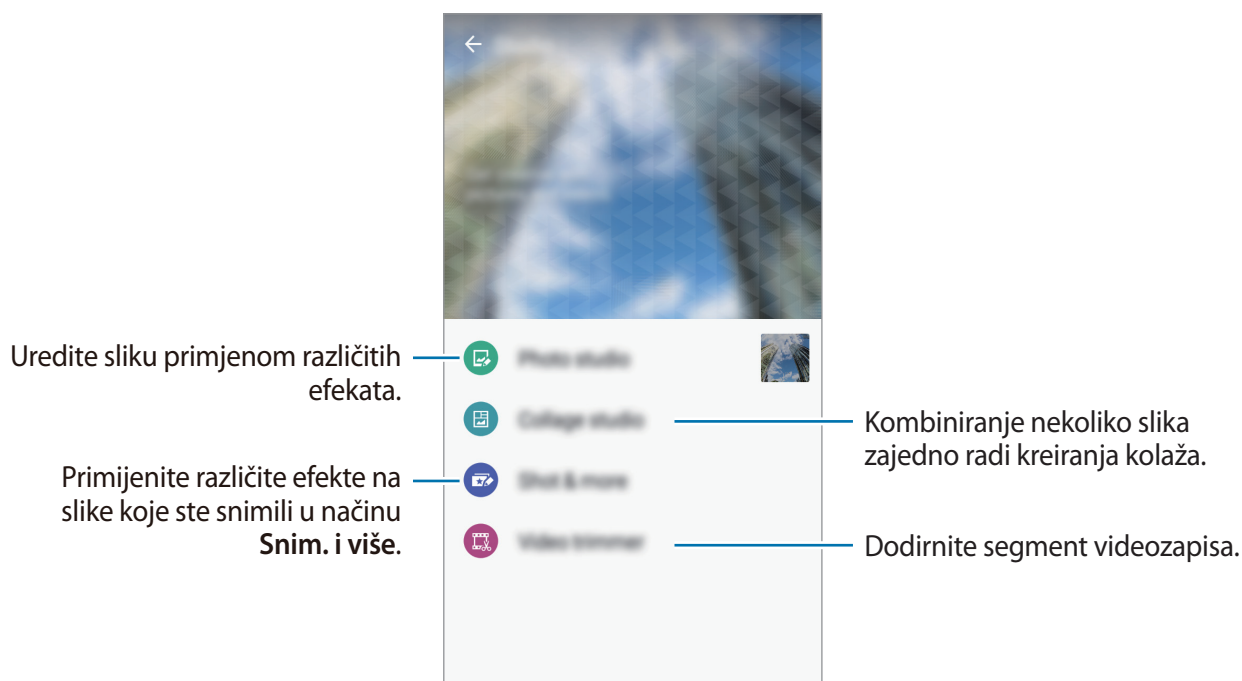


- 3 Kad završite s uređivanjem slika ili videozapisa, dodirnite  ili **OK**.

## Sat

### Alarm



Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Alarm**.

#### Postavljanje alarma

Dodirnite **+** na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite **OK**. Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite  pored alarma na popisu alarma.

- **Odgođeno:** Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog vremena.
- **Pametni alarm:** Podešavanje vremena i zvuka pametnog alarma. Pametni alarm aktivira se stišanom glasnoćom nekoliko minuta prije zakazanog vremena emitiranja zvuka memoriranog alarma. Glasnoća pametnog alarma postepeno se pojačava dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi memorirani alarm.

#### Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja, povucite  izvan velikog kruga za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

#### Brisanje alarma


Dodirnite  → **Obriši**, odaberite alarm, a zatim dodirnite **OK**.

## Svjetsko vrijeme

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.

### Kreiranje satova

Dodirnite **+** pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite .

### Brisanje satova

Dodirnite  → **Obriši**, odaberite satove, a zatim dodirnite **OK**.

## Štoperica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Štoperica**.

Dodirnite **POČETAK** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **KRUG** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **ZAUSTAVI** za prekidanje brojanja vremena. Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **PONIŠTI**.

## Odbrojavanje

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Odbrojavanje**.

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **POČETAK**.

Povucite  izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.



## Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktivirana, dodirnite  → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite  za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Brisanje povijesti**.




## Zapis

Koristite se ovom aplikacijom kako biste stvorili zapise i organizirali ih po kategorijama.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

### Sastavljanje zapisa


Dodirnite  na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

-  : Kreiranje ili podešavanje kategorije.
-  : Umetanje slika.
-  : Snimanje glasa za umetanje.

Za spremanje zapisa dodirnite **SPREMI**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.





### Traženje zapisa

Dodirnite  na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu ključnu riječ.


## Diktafon

### Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofonsku ikonu. Dodirnite  za prekid snimanja. Za poništenje snimanja dodirnite . Dodirnite  za završetak snimanja.

Prilikom snimanja glasovnog zapisa dodirnite  za umetanje oznake.

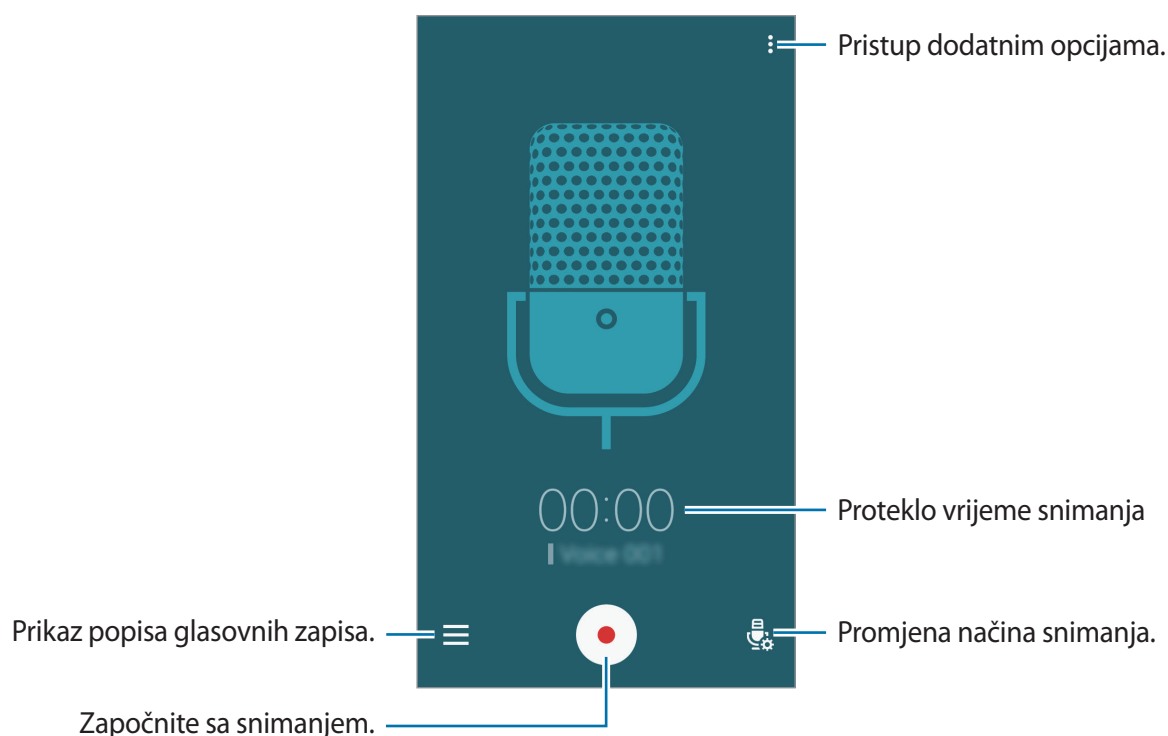









Za podešavanje uređaja na uklanjanje pozadinske buke dodirnite  → **Postavke**, a zatim označite **Smanjenje buke**.

## Reproduciranje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite  i odaberite glasovni zapis koji želite reproducirati.

-  : Rezanje glasovnog zapisa.
-  : Podešavanje dijela glasovnog zapisa za kružnu reprodukciju.
- **x1.0** : Prilagodba brzine reprodukcije.
-  : Preskočite dio glasovnog zapisa bez zvuka.
-  : Unos oznaka u glasovni zapis.
-  /  : Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
-  /  : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

## Dropbox

Koristite se ovom aplikacijom za pohranjivanje i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox pohrane u oblaku. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim uređajima koji imaju instaliran Dropbox.









Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.

Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.

Koristite sljedeće funkcije:

-  : Učitavanje ili otvaranje datoteka. Dodirnite  → **Upload here** za učitavanje datoteka.
-  : Prikaz učitanih fotografija ili videozapisa. Dodirnite  za dijeljenje ili brisanje datoteka ili za kreiranje albuma.
-  : Otvaranje datoteka na popisu favorita.
-  : Prikaz obavijesti.

## Flipboard

Koristite se ovom aplikacijom za pregled ažuriranja i novosti društvenih mreža u personaliziranom formatu časopisa.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.

Na glavnom zaslonu Flipboarda, odaberite razne članke s novostima i pretplate.

## Radio

### Slušanje FM radija


Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Prije upotrebe ove aplikacije morate priključiti slušalice koje služe kao radijska antena.



FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.

Dodirnite  za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite  za povratak na zaslon FM radija.

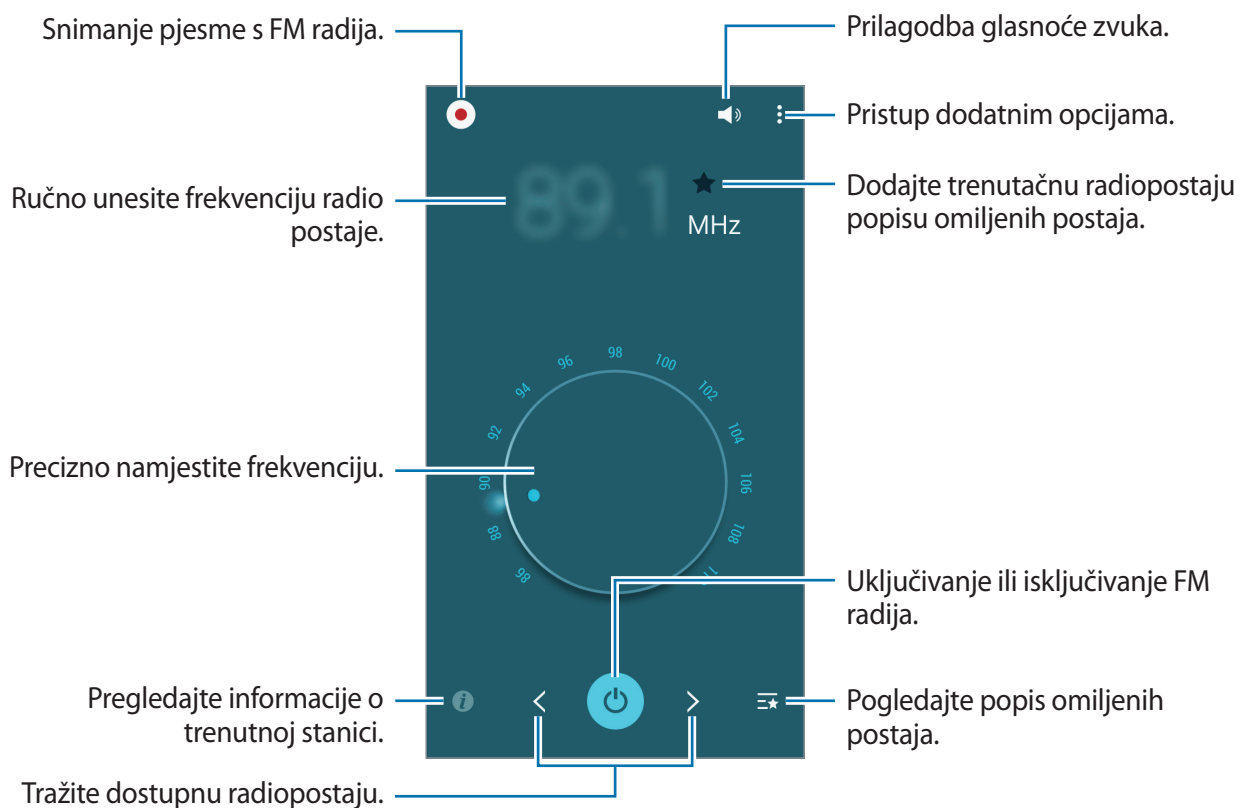

## Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **⋮** → **Skeniraj**, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite **←** za povratak na zaslon FM radija.

## Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u [Podešavanje računa](#).

Uđite u izbornik pomoći svake pojedine aplikacije kako biste pročitali više informacija o samoj aplikaciji.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

### Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

### Gmail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

### Google+

Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.

### Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima.

### Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.

### Play filmovi

Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje iz aplikacije **Trg. Play**.

## Play knjige

Preuzmite razne knjige u **Trg. Play** i pročitajte ih.

## Play kiosk

Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.

## Play igre

Preuzmite igre s **Trg. Play** i igrajte ih s drugima.

## Disk

Spremite svoje sadržaje u oblaku pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

## YouTube

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

## Fotografije

Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na **Google+**.

## Hangouts

Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i videopozivima dok čavrljate.

## Google

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

## Glas. pretraživanje

Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.

## Postavke usluge Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

# Spajanje s drugim uređajima

## Bluetooth

### O Bluetooth funkciji

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteka ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

### Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, dodirnite prekidač **Bluetooth** radi aktivacije, a zatim dodirnite **SKENIRAJ**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

Podesite vidljivost uređaja za druge uređaje dodirom na naziv uređaja.



## 2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.

## 3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.

## Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

### Slanje slike

#### 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.

#### 2 Odaberite sliku.

#### 3 Dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.


Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Ili, podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim uređajima.

#### 4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

### Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

## Neupareni Bluetooth uređaji



- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**.  
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
- 2 Dodirnite  pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.
- 3 Dodirnite **Odspoji**.

## Wi-Fi Direct

### O Wi-Fi Directu

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.


## Spajanje s drugim uređajima

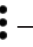- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktiviranja.
- 2 Dodirnite  → **Wi-Fi Direct**.  
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.  
Za promjenu naziva uređaja dodirnite  → **Preimenuj uređaj**.
- 4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju za potvrdu.

## Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.


### Slanje slike

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Dodirnite  → **Wi-Fi Direct**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
- 4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju.

### Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

## Prekidanje veze s uređajem

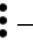- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  → **Wi-Fi Direct**.  
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
- 3 Dodirnite **PREKINI VEZU** → **OK** za odspajanje uređaja.

## NFC (modeli koji podržavaju NFC)

### O NFC funkciji

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.




Uređaj je opremljen ugrađenom NFC antenom koja je postavljena oko leće stražnje kamere. Pažljivo postupajte s uređajem kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.

### Uporaba NFC funkcije

NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o proizvodu putem NFC oznake. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju plaćanja, tada uređaj možete koristiti za jednostavnije plaćanje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC i dijeljenje** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.

Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije iz oznake.

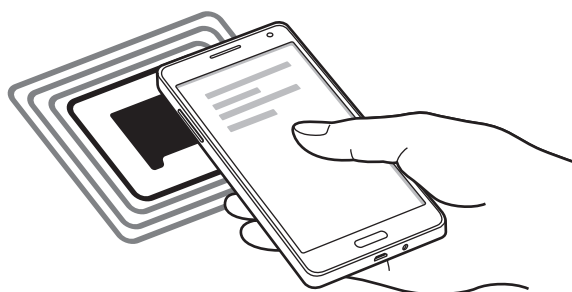

Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primiti podatke.

## Kupujte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili više informacija o usluzi obratite se vašem pružatelju usluga.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC i dijeljenje** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.

Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za podešavanje zadane aplikacije plaćanja dodirnite **Dodirni i plati** i odaberite aplikaciju.



- Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
- Za plaćanje SIM karticom ili USIM, umetnite SIM karticu ili USIM koja podržava tehnologiju NFC u prorez držača SIM kartice 1 (1). Držalac SIM kartice 2 (2) ne podržava značajku NFC.

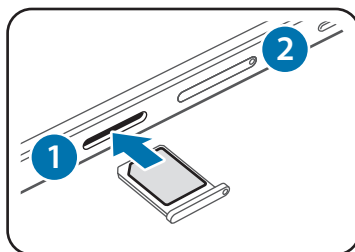


## Slanje podataka


Aktivirajte funkciju Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s aktiviranom NFC funkcijom.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC i dijeljenje** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.
- 2 Dodirnite **Android Beam** i dodirnite prekidač **Android Beam** radi aktiviranja.
- 3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
- 4 Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje**, dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.

## S Beam

Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.

- 1 Aktivirajte funkciju S Beam na uređaju koji prima.
  - 2 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC i dijeljenje** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač **NFC** radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **NFC** i aktivirajte ga.
  - 3 Dodirnite **S Beam** i dodirnite prekidač **S Beam** radi aktiviranja.
  - 4 Odaberite datoteku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
  - 5 Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje**, dodirnite zaslon svog uređaja za slanje datoteke.
-  • Putem S Beam funkcije ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. Jer to može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.
  - Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

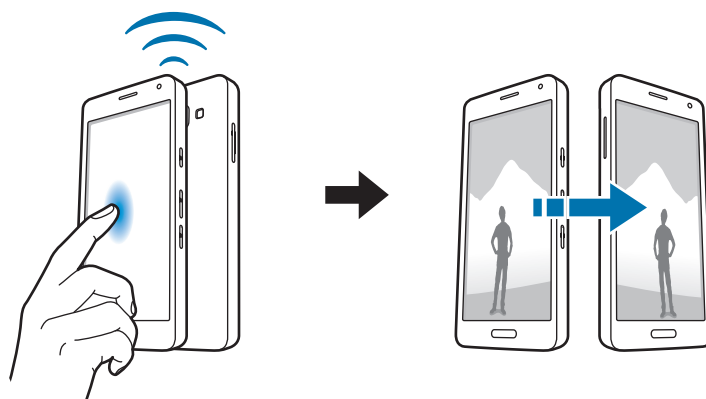

## Brzo spajanje

### O brzom spajanju

Ovu funkciju koristite za jednostavno traženje i spajanje na obližnje uređaje. Također, možete lako dijeliti sadržaj spremljen na vašem uređaju s računalima.



- Ako uređaj koji želite spojiti ne podržava značajku za spajanje Quick, aktivirajte njegovu značajku Wi-Fi Direct prije nego što pokrenete **Brzo spajanje** na vašem uređaju.
- Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.
- Naziv uređaja može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju s kojim se uparuje. Na primjer, naziv uređaja može biti prikazan kao BT MAC.

### Spajanje s drugim uređajima

#### 1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

Ako prvi put koristite ovu funkciju, odaberite opciju vidljivosti i dodirnite **UKLJUČI BRZO SPAJANJE**.

Kada se okvir otvori, značajka Wi-Fi automatski se aktivira i uređaj traži obližnje uređaje.

#### 2 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju. Slijedite upute na zaslonu za dovršenje postupka spajanja između uređaja.

Kako biste dopustili uređajima u blizini traženje vašeg uređaja i spajanje na njega, dotaknite **VIŠE** → **Postavi vidljivost uređaja** → **Vidljivost uređaja**, a zatim odaberite mogućnost.

### Ponovno pretraživanje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.

Dodirnite **UČITAJ** i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.

## Dijeljenje sadržaja


Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.

- 1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.
- 2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
- 3 Odaberite medijsku kategoriju.
- 4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite **OBAVLJENO**.  
Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.

## Screen Mirroring

### O Screen mirroring funkciji

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje.

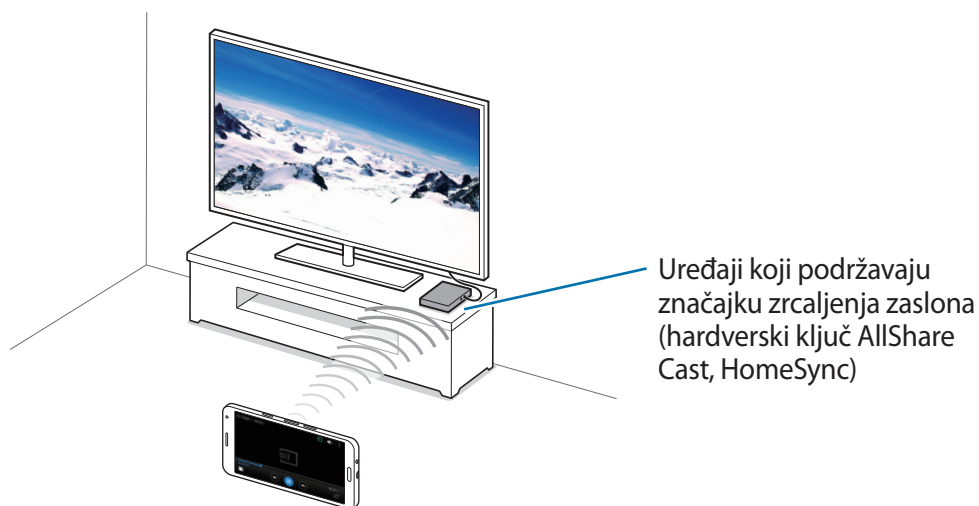





- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitek u igranju ili gledanju.

## Prikaz sadržaja na televizoru

Prije povezivanja uređaja na televizor, povežite televizor i uređaj s uključenom funkcijom zrcaljenja zaslona. Za podešavanje veze pogledajte korisnički priručnik uređaja. Sljedeći postupci su primjer prikazivanja sadržaja na televizoru spojenim putem AllShare Cast hardverskim ključem (tzv. dongle).

- 1 Spojite hardverski ključ AllShare Cast na televizor pomoću kabela HDMI.
- 2 Na televizoru odaberite način spajanja, poput HDMI načina, za spajanje vanjskog uređaja.
- 3 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC i dijeljenje** → **Screen Mirroring**.  
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.  
Zaslon vašeg uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.  
Ako prvi put spajate uređaj, dodirnite i držite naziv hardverskog ključa (tzv. dongle) na popisu i unesite PIN prikazan na zaslonu televizora.
- 5 Otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.

## Mobilni ispis

Spojite uređaj s pisačem putem Wi-Fi-a ili Wi-Fi Directa i ispišite slike ili dokumente.



Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

### Dodavanje dodataka za pisač

Dodajte dodatke za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

Na zaslonu aplikacija, dodirnite **Postavke** → **NFC i dijeljenje** → **Ispis** → **Skini dodatke** i potražite dodatak za pisač u **Trg. Play**. Odaberite dodatak za pisač i instalirajte ga.

### Spajanje na pisač

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC i dijeljenje** → **Ispis**, odaberite dodatak za pisač, a zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom dijelu zaslona radi aktivacije. Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. Odaberite pisač koji ćete koristiti kao zadani pisač.

Za ručno dodavanje pisača, odaberite dodatak za pisač i dodirnite ⋮ → **Dodaj pisač** → **ADD PRINTER**, unesite detalje, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu postavki ispisa, odaberite dodatak za pisač i dodirnite ⋮ → **Postavke**.

### Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite ⋮ → **Ispis** → ▼ → **Svi pisači**, a zatim odaberite pisač.

# Uređaj i upravljanje podacima

## Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

### Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

### Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem mrežne stranice tvrtke Samsung. Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Pogledajte pomoć za Samsung Kies radi više informacija o načinu nadograđivanja.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

## Prebacivanje datoteka između uređaja i računala

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.



- Ne odspajajte uređaj s računala za vrijeme reprodukcije datoteka spremljenih na uređaju spojenog računala. Uređaj odspojite s računala kada završi reprodukcija datoteke.
- Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

### Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.  
Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

### Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.  
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
- 2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.  
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

## Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.

### Uporaba Google računa

- 1 Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** i označite **Pokreni sigurnosnu kopiju**.
- 3 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.



Za obnovu podataka morate se prijaviti na vaš Google račun putem pomoćnika za podešavanje. Pomoćnika za podešavanje možete pokrenuti i otvoriti tako što ćete izvršiti vraćanja na tvorničke podatke uređaja. Ako se na vaš Google račun ne prijavite putem pomoćnika za podešavanje nećete moći obnoviti sigurnosno pohranjene podatke.

### Uporaba Samsung računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Samsung account**, a zatim se prijavite u svoj Samsung račun.

Dodirnite **Samsung account** → **Sigurnosna kopija**, označite stavke koje želite sigurnosno pohraniti, a zatim dodirnite **KOPIRAJ SADA** → **KREIRAJ SIG. KOPIJU**.



Za vraćanje podataka, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Samsung account** → **Vrati**, odaberite stavke i zatim dodirnite **VRATI SADA**.

## Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u [Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka](#).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

# Postavke

## Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite **Q**.

Možete promijeniti način pregleda u obliku odjelitih paragrafa ili stavaka. Dodirnite **⋮** → **Pregled kao** a zatim odaberite način pregleda.

## Brze postavke

Pregledajte popisa opcija vaših omiljenih postavki.

Za uređivanje popisa omiljenih postavki dodirnite **⋮** → **Uredi brze postavke**, odaberite opciju postavke i zatim dodirnite **OK**.

## Veze

### Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktivacije.

Uređaj može održati stabilnu mrežnu vezu automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti se najjačim signalom. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

Za korištenje opcija, dodirnite ⋮.

- **Traženje:** Traženje dostupnih mreža.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiviranje Wi-Fi Direct i spajanje uređaja putem Wi-Fi veze radi dijeljenja datoteka.
- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unosom tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute:** Prikaz pomoćnih informacija za Wi-Fi.

## Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač **Bluetooth** radi aktivacije.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Istek vidljivosti:** Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
- **Primljene datoteke:** Pregledajte datoteke primljene Bluetoothom.
- **Preimenuj uređaj:** Promjena naziva uređaja.
- **Upute:** Pregledajte informacije pomoći za Bluetootha.

## Dijeljenje i mobilna pristupna točka

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima. Više informacija pogledajte u [Dijeljenje i mobilna pristupna točka](#).

Na zaslonu postavki dodirnite **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

- **Mobilna pristupna točka:** Mobilnu pristupnu točku koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB dijeljenje:** USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.

## Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki dodirnite **Profil Bez mreže**.

## Koriš. podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Koriš. podataka**.

- **Mobilni podaci:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka:** Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odaberite mobilnu pristupnu točku i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.



## Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija**, a zatim dodirnite prekidač **Lokacija** radi aktivacije.

- **Način:** Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
- **Nedavni zahtjevi za lokacijom:** Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o vašoj trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
- **Usluge lokacije:** Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
- **Moja mjesta:** Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.

## Upravitelj SIM kartice (modeli s dvije SIM kartice)

Aktivirajte SIM ili USIM karticu i prilagodite postavke SIM kartice.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upravitelj SIM kartice**.

- **Poziv:** Odaberite SIM ili USIM karticu za glasovne pozive.
- **Video poziv:** Odaberite SIM ili USIM karticu za videopozive.
- **Mreža podatkovne usluge:** Odaberite SIM ili USIM karticu za podatkovne usluge.
- **Dvije SIM kartice uvijek uključene:** Postavite uređaj tako da omogući dolazne pozive s drugih SIM ili USIM kartica tijekom poziva.



Kada je ta funkcija omogućena, ovisno o području ili davatelju usluge, možete imati dodatne troškove za prosljeđivanje poziva.

## NFC i dijeljenje (modeli koji podržavaju NFC)

Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima.

Na zaslonu postavki dodirnite **NFC i dijeljenje**.

### NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam:** Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **S Beam:** Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenta, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
- **Dodirni i plati:** Podesite zadanu aplikaciju plaćanja za mobilno plaćanje.



Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

### Uređaji u blizini

Promjena postavki za dijeljenje sadržaja kad spojite uređaj na obližnje uređaje. Svi uređaji moraju podržavati izravan Wi-Fi ili biti spojeni na istu pristupnu točku.

- **Naziv uređaja:** Prikaz naziva medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
- **Sadržaj za dijeljenje:** Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji:** Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji:** Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
- **Primiti datoteke od dr. uređaja:** Podešavanje uređaja za prihvatanje učitavanja s drugih uređaja.

### Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete tražiti dostupne pisace ili ručno dodati jedan za ispis datoteka.

### Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

## Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više mreža**.

## Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

## Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovni roaming:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže SIM 1 / Način rada mreže SIM 2** (modeli s dvije SIM kartice): Odaberite vrstu mreže.  
**Način rada mreže** (modeli s jednom SIM karticom): Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Traži dostupne mreže i ručno se prijavi na mrežu.

## VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

## Uređaj

## Zvukovi i obavijesti

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i obavijesti**.

- **Način zvuka:** Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
- **Jačina vibracije:** Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Vibracija dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton zvona** (modeli s dvije SIM kartice):
  - **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.

- **Tonovi zvona** (modeli s jednom SIM karticom): Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Vibracije**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Ton obavijesti** (modeli s jednom SIM karticom): Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.

## Prikaz i pozadina

Promijenite postavke zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Prikaz i pozadina**.

- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Pozadina**:
  - **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
  - **Prozor S View**: Promijenite pozadinu zaslona prozora S View.
- **Slova**:
  - **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
  - **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Rad jednom rukom**: Podesite uređaj da uključi način rada jednom rukom.
- **Rotacija zaslona**: Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
- **Pametno mirovanje**: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.

- **Način zaslona:**
  - **Prilagodljivi prikaz:** Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s njegovim postavkama.
  - **AMOLED kino:** Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
  - **AMOLED fotografija:** Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao stvarne boje.
  - **Osnovno:** Ovaj način rada koristite u normalnom okruženju.
- **Auto. prilag. tona zaslona:** Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvijetljenja zaslona.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj tako da se tijekom punjenja pokrene zaštita zaslona.
- **Trajanje svjetla tipki:** Podesite vrijeme trajanja pozadinskog svjetla za gumb nedavnih aplikacija ili gumb za povratak.

## Zaslon zaključavanja

Promijenite postavke zaključanog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaključavanja**.

- **Zaključavanje zaslona:** Promijenite način zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Dvostruki sat:** Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
- **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
- **Prikaži datum:** Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
- **Prečac kamere:** Podesite uređaj na prikazivanje prečaca kamere na zaključanom zaslonu.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Info. o vlasniku:** Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
- **Otključavanje:** Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
- **Prikaz meteor. podataka:** Postavite uređaj neka prikazuje informacije o vremenskoj prognozi na zaključanom zaslonu.
- **Upute:** Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.

## Teme

Promijenite temu početnog zaslona, aplikacija i zaključanog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Teme**.

## Više prozora

Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više prozora**, a zatim dodirnite prekidač **Više prozora** radi aktiviranja.

- **Otv. u prikazu Više proz.:** Podesite uređaj za uključivanje značajke **Više prozora** prilikom otvaranja datoteka u **Moje Datoteke** ili **Video**. Također, uređaj aktivira ovu funkciju kada prikazujete privitke poruka.

## Ploča obavijesti

Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Ploča obavijesti**.

## Pokreti i geste

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pokreti i geste**.

- **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Bešumno:** Podesite uređaj da priguši zvukove dolaznih poziva ili alarma pomicanjem dlana ili postavljanjem uređaja zaslonom prema dolje.
- **Snimanje zaslona dlanom:** Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada pređete dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona.

## Personalizacija

### Računi

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi**.

### Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox oblak pohrani.

Na zaslonu postavki dodirnite **Oblak**.

### Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

### Jednostavan način

Podesite uređaj na jednostavan način rada.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jednostavan način**.

- **Standardni način:** Podesite uređaj na standardni način rada.
- **Jednostavan način:** Podesite uređaj na jednostavan način rada.
- **Jednostavne aplikacije:** Odabir aplikacija prilikom primjene jednostavnih prikaza.

## Pristupačnost

Koristite se ovom funkcijom za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

- **Vid:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim osobama.
  - **TalkBack:** Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju. Da biste pregledali informacije pomoći ili naučili koristiti ovu funkciju, dodirnite **POSTAVKE** → **Pokreni vodič "Istražite dodirrom"**.
  - **Tamni zaslon:** Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi održavanja privatnosti zaslona.
  - **Brzi unos tipke:** Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici. Ovu funkciju možete koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog dodira po zaslonu.
  - **Izgovoaranje šifri:** Podesite uređaj da naglas čita šifru prilikom unosa šifre kada je aktivirana opcije TalkBack.
  - **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
  - **Pokreti za povećanje:** Postavite uređaj za povećanje zaslona ili određenog područja.
  - **Podsjetnik na obavijesti:** Postavite uređaj za upozoravanje na obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom razdoblju.
  - **Negativne boje:** Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
  - **Podešavanje boje:** Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključi da ne razlikujete boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
  - **Prečac dostupnosti:** Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
  - **Opc. pret. teksta u govor:** Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija TalkBack, poput jezika, brzine i sl.



- **Sluh:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim osobama.
  - **Bljeskajuća obavijest:** Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.
  - **Isključi sve zvukove:** Postavite uređaj da stiša sve zvukove uređaja, poput zvukova medija, i glas pozivatelja tijekom poziva.
  - **Samsung podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
  - **Google podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
  - **Korekcija zvuka:** Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.
  - **Mono zvuk:** Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su spojene slušalice.
  - **Auto. vibracija:** Podesite uređaj na vibraciju prilikom reprodukcije zvukova preuzetih aplikacija, poput igrice.
- **Motorika i interakcija:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa osobama s otežanim kretanjem.
  - **Izbornik pomagača:** Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u oknu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
  - **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
  - **Kontrola interakcije:** Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije.
- **Izravan pristup:** Postavite uređaj za otvaranje odabranih izbornika za pristupačnost kada tripot brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
- **Preuzimanje i prekidanje poziva:** Promijenite način preuzimanja ili prekidanja poziva.
- **Način rada jednim dodirom:** Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
- **Upravlj. pristupačnosti:** Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog korištenja s drugim uređajima.
- **Usluge:** Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.

## Privatni način

Postavite uređaj i spriječite drugim osobama pristup vašem osobnom sadržaju aktiviranjem privatnog načina rada.

Na zaslonu postavki dodirnite **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač **Privatni način** radi aktiviranja.

- **Vrsta prist. Priv. načinu:** Podešavanje ili promjena načina otključavanja za aktiviranje privatnog načina rada.

## Sistem

### Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jezik i unos**.

#### Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

#### Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

### Samsung tipkovnica



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.


- **Hrvatski:** Odaberite zadani jezik prikaza tipkovnice.
- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatski zamijeni:** Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi dodirom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.

- **Moji prečaci:** Podesite broj prečaca za često korišteni tekst. Možete dodirnuti i držati brojčani gumb za unos prediktivnog teksta.
- **Auto. veliko poč. slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Automatski razmak:** Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Klizanje tipkovnice:**
  - **Ništa:** Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
  - **Uzastopni unos:** Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
  - **Upravljanje pokazivačem:** Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
- **Zvuk:** Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
- **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
- **Poništi postavke:** Poništite postavke Samsung tipkovnice.

## Google unos teksta govorom

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi prilikom govornog unosa.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

## Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika:** Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

## Čitanje obavijesti

Podesite uređaj na čitanje obavijesti naglas u slučaju dolaznih poziva, poruka ili događaja.

## Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

## Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Datum i vrijeme**.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

## Sigurnosna pomoć

Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju i podešavanje primarnih kontakata i poruka. Više informacija pogledajte u [Hitni način](#).

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosna pomoć**.

- **Hitni način:** Podesite uređaj za aktiviranje načina rada u hitnom slučaju i smanjenje potrošnje baterije uporabom osnovnih funkcija, poput pozivanja.
- **Pošalji poruke za pomoć:** Postavite uređaj da šalje poruke o pomoći pritiskom gumba za uključivanje tri puta.
- **Upravlj. primarnim kontaktima:** Odabir ili uređivanje primatelja poruka pomoći.

## Dodaci

Promjena postavki pribora.

Na zaslonu postavki dodirnite **Dodaci**.

- **Automatsko otključavanje:** Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren. Ovu značajku možete upotrebljavati samo za neke načine zaključavanja zaslona.
- **Pozad. prozora S Prikaza:** Promijenite pozadinu zaslona prozora S View.
- **Odaberite prikaz stavki:** Prilagodite informacije koje se prikazuju na zaslonu prozora S View.

## Štednja baterije

Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije. Više informacija pogledajte u [Funkcija štednje energije](#).

Na zaslonu postavki dodirnite **Štednja baterije**.

- **Štednja baterije:** Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
- **Maksimalna štednja baterije:** Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikacijama.



Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

- **Prikaz postotka baterije:** Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.

## Pohrana

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pohrana**.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

## Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost**.

- **Administratori uređaja:** Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.
- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
- **Idi na Internet stranicu:** Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati mrežnim stranicama Find my mobile.
- **Zaključ. reaktivacije:** Postavite uređaj neka traži račun za Samsung nakon vraćanja tvorničkih postavki uređaja da biste spriječili neovlašteno ponovno aktiviranje uređaja.
- **Postavite SIM zaključavanje:**
  - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima:** Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Aktual. sigurn. pravila:** Postavite uređaj tako da provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.

- **Šalji izvješća o sigurnosti:** Podesite uređaj na automatsko slanje izvještaja o ažuriranju sigurnosti tvrtki Samsung.
- **Vrsta memorije:** Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
- **Pouzdana podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

## Upute

Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako se koristiti uređajem i aplikacijama ili kako konfigurirati važne postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upute**.

## O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O uređaju**.

## Aplikacije

### Upravljanje aplikacijama

Prikaz i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upravljanje aplikacijama**.

### Zadane aplikacije

Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zadane aplikacije**.

### Postavke aplikacija

Prilagodite postavke za svaku aplikaciju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Postavke aplikacija**.

# Dodatak

## Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

### Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi put ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

### Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

### Uređaj se ne uključuje

Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.



## Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, možda ćete trebati zatvoriti aplikaciju ili isključiti uređaj te ga ponovno uključiti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

## Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

## Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

## **Jeka zvukova tijekom poziva**

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

## **Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša**

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

## **Ikona baterije je prazna**

Vaša baterija je gotovo prazna. Promijenite bateriju.

## **Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)**

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Posjetite servisni centar tvrtke Samsung i zamijenite bateriju.

## **Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena**

- Kada uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama, njezina iskoristivost može se smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

## Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

## Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Promijenite bateriju.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

## Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tami, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti nefokusirane.

## Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

## Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dometu Bluetootha (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

## Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate li na računalu instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

## Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

## Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

## Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja


- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

## Uklanjanje baterije (neuklonjiva)




- Ove upute namijenjene su samo vašem pružatelju usluga ili ovlaštenom servisnom predstavniku.
- Jamstvo ne pokriva oštećenja ili kvarove koji su nastali kao posljedica neovlaštenog uklanjanja baterije.
- Kako biste uklonili ili zamijenili bateriju, obratite se svojem pružatelju usluga ili ovlaštenom servisnom predstavniku.

- 1 Uklonite SIM karticu ili držač memorijske kartice prije nego što započnete s uklanjanjem baterije.
- 2 Lagano podignite donji dio prednje ploče i odspojite kabel kako biste odvojili prednju ploču od kućišta.

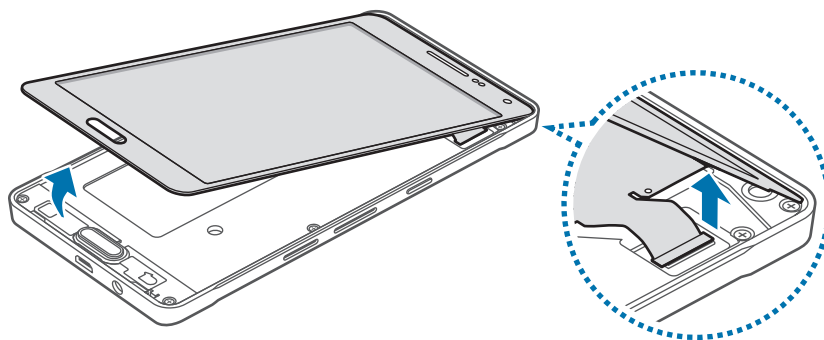


Ne odvajajte u potpunosti prednju ploču od kućišta prije nego što odspojite kabel. To može prouzročiti oštećenje uređaja.


- 3 Uklonite gumb za početni zaslon te olabavite i uklonite vijke.

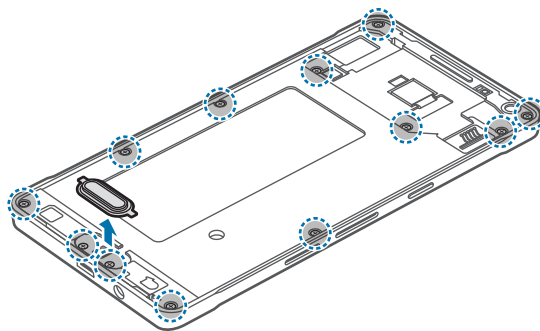


- 4 Kako biste uklonili pločicu sklopa, podignite je i izvucite iz kućišta pomoću alata za otvaranje te zatim odložite kućište sa strane, a prednji dio pločice sklopa okrenite dolje prema ravnoj radnoj površini.

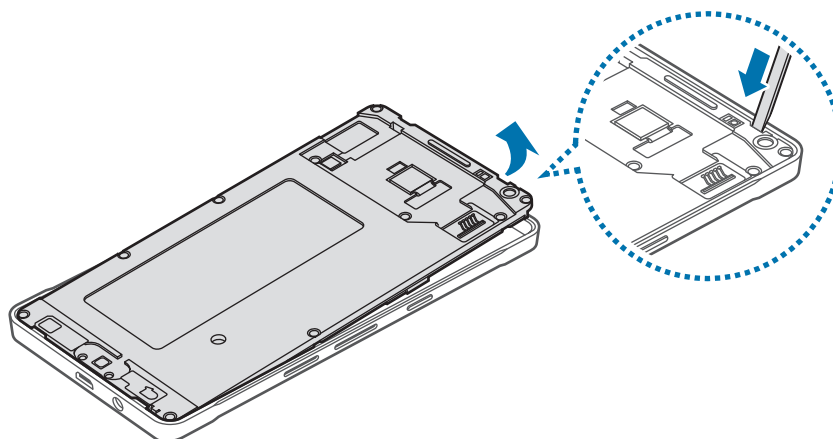

- 5 Odspojite priključak baterije kako je prikazano na slici u nastavku.

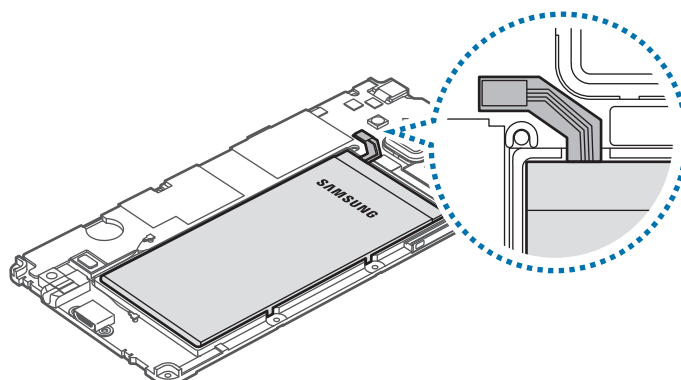

## 6 Gurnite stražnji dio baterije prstima i uklonite bateriju.

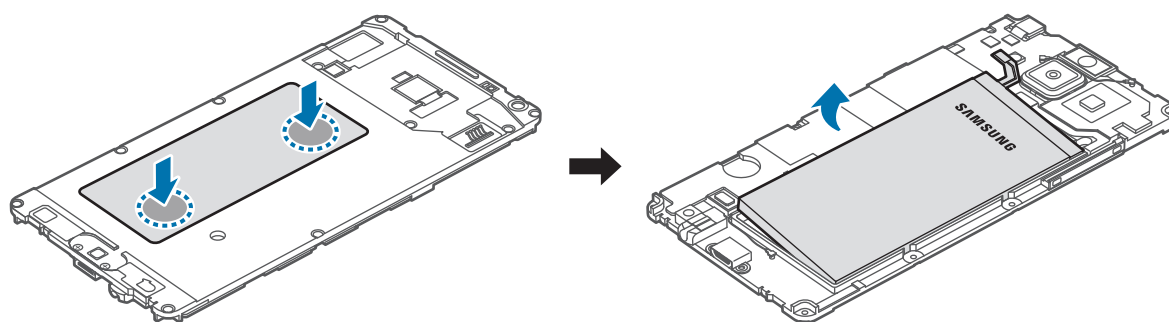

Pripazite da ne pritisnete ili probijete bateriju noktima ili drugim predmetima prilikom uklanjanja. To može prouzrokovati eksploziju ili vatru.

## Autorsko pravo

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

## Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.